VONREITER

Einbaumikrowelle mit Backofenfunktion VREBM 4650-3

Gebrauchs- und Montageanweisung

DE

Inhaltsverzeichnis

1 Zu Ihrer Sicherheit 8

1.1 Sicherheit und Verantwortung 9
1.2 Sicherheit und Warnung 9

2 Einbau 12

2.1 Gerät einbauen 12
2.2 Erstes Aufheizen 16
2.3 Eignung von Kochgeschirr und Zubehörteilen 16

3 Betrieb 18

3.1 Glasfettpfanne 18
3.2 Erstinbetriebnahme 19

4 Tipps zur Mikrowelle 25

5 Reinigung und Pflege 25

6 Kundendienst 27

7 Technische Angaben 28

8 Altgeräte entsorgen 29

9 Garantiebedingungen 30

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Gerätes.

Sie haben gut gewählt. Ihr vonReiter – Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet wie andere vonReiter – Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa arbeiten.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Es beinhaltet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen bezüglich der Installation, des Betriebs und der Wartung des Geräts. Eine richtige Handhabung trägt zu einer effizienten Nutzung bei und minimiert den Energieverbrauch während des Betriebs.

Die falsche Nutzung könnte zu gefährlichen Situationen führen, besonders für Kinder. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Geben Sie sie an jeden zukünftigen Besitzer dieses Produkts weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Gebrauchsanweisung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind oder wenn Sie eine neue Gebrauchsanweisung wünschen, kontaktieren Sie den Kundendienst Deutschland[1] oder besuchen Sie unsere Webseite[2].

Der Hersteller arbeitet stets an der Entwicklung aller Typen und Modelle. Bei allen Typen und Modellen sind Änderungen an Design, Eigenschaften und Ausrüstung ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mikrowellengerät ist für die Verwendung in geschlossenen Räumen im privaten Haushalt bestimmt.

Es eignet sich zum Kochen und Garen von Lebensmitteln. Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden.

Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.



Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veränderungen an dem Mikrowellengerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

[1] Tel.: +49 2944 9716-791


[2] Homepage: www.vonreiter.de

Lieferumfang

1 Mikrowellengerät
1 Gebrauchsanweisung
1 Grillrost 1 Backblech

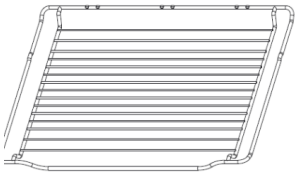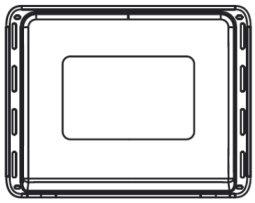



1 Glasfettpfanne

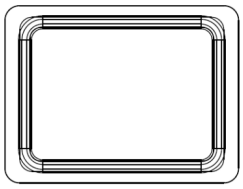

Um das beste Garergebnis zu erzielen, wie folgt vorgehen:

- Die Glasfettpfanne wie unten abgebildet, an den untersten Führungsschienen der Seitenaufhängung entlang schieben.
- Die Glasfettpfanne dient zum Auffangen von Flüssigkeiten (Wasser und Fett) beim Backen von Speisen.
- Beim Garen mit der Mikrowellenfunktion immer die Glasfettpfanne verwenden, andernfalls besteht Beschädigungsgefahr des Gerätebodens.

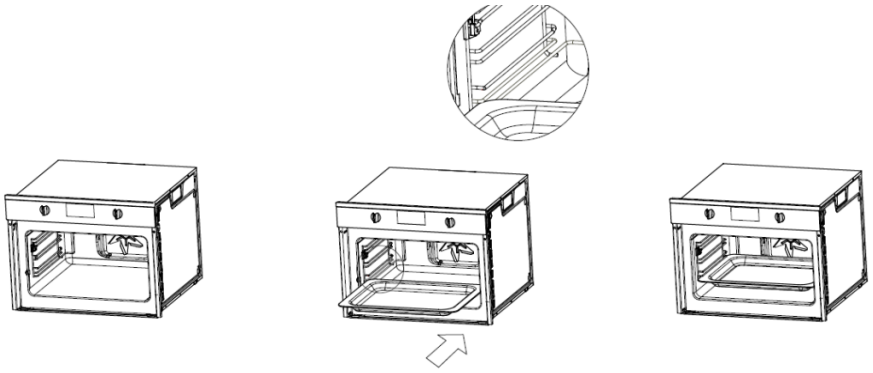

Bedienblende



Sensortasten und Display

Mit den Sensortasten, die Zusatzfunktionen des Gerätes auszuwählen und vom Display die Werte und Einstellungen ablesen.

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Aus		Gewicht
3S	Timer / Kindersicherung		Licht
	Mikrowelle		Start/Pause
	Voreinstellung		
	Vorheizen		
A	Auto Menu		
	Uhrzeit / Temperatur		

Gerätefunktionen


1) Drehknopf
2) Wahlschalter

1 Drehknopf	Drehknopf zum Einstellen der Betriebsart wie Heißluft, Grill, Unterhitze etc.
2 Wahschalter	Drehknopf zum Einstellen der Parameter wie Temperatur, Kochprogramme, Gewicht, Zeit

DE

Betriebsarten	Beschreibung
Ober- Unterhitze	Ober- und Unterhitze arbeiten gleichzeitig. Diese Funktion ermöglicht gleichmäßige kochen und ist geeignet für langsam zu kochende / bratenden Gerichte Vorzugsweise auf die gewünschte Temperatur vorheizen.
Heissluft	Geeignet zum Backen auf mehreren Ebenen.
Umluft	Gleichzeitig auf mehrere Ebenen Kochen/ Braten und Zeit sparen.
Grill	Sehr gut geeignet, um dünne Stücke Fleisch und Fisch zuzubereiten
Oberhitze Grill Umluft	Geeignet für Gratin und Gemüse
Oberhitze Grill	Die Oberhitze und das Grillelement arbeiten gleichzeitig und das Grillgut bekommt schnell eine knusprige Schicht.
Pizzastufe	Geeignet für Pizza Die Unterhitze macht den Pizzaboden und die -Seiten knusprig.
Unterhitze	Früchtekuchen
Mikrowelle	Auftauen und Garen
Mikrowelle und Heissluft	Gerichte schnell braten
Mikrowelle Oberhitze Grill Umluft	
Mikrowelle Heissluft Unterhitze	Zum braten größerer Fleischstücke
Auftauen	3 Auftauprogramme
Autoprogramme	13 Auto Programme

Verstellbare Parameter (rechter versenkbarer Knopf)

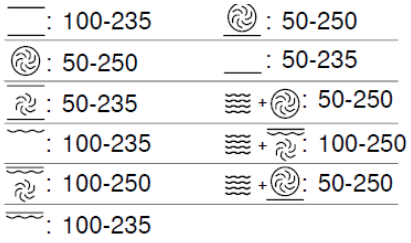Auto Menu	Beschreibung
Temperatur	Gar-Brattemperatur auswählen °C 
Gewicht	Das Gewicht der Speisen auswählen.
Time /Zeit	Die Gar-Bratzeit auswählen.
Mikrowelle	Leistungsstufen der Mikrowelle auswählen 100W 300W 500W 700W und 900W

1 Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklärung der Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!

⚠ WARNUNG

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

⚠ VORSICHT

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

ACHTUNG

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.

 STROMSCHLAGGEFAHR!

 VERBRÜHUNGSGEFAHR!

BRANDGEFAHR!



- ➢ Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.
- • Markiert eine Aufzählung
- ✓ Markiert Prüfungsschritte der Reihe nach
- 1. Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach
- → Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf den Arbeitsschritt

1.1 Sicherheit und Verantwortung

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

Dieses Gerät dürfen auch Kindern ab 8 Jahren, sowie Personen mit verringerten physischen, sensomotorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzen.

Man muss sie dabei beaufsichtigen oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterweisen.

Sie müssen die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder vom Gerät fernhalten!
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen.
- Verletzungsgefahr durch individuelle Reinigungsabläufe.

⚠ VORSICHT

VERBRENNUNGSGEFAHR!

Beim Betrieb des Gerätes im Kombinationsmodus dürfen Kinder das Gerät wegen der hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener bedienen.

1.2 Sicherheit und Warnung

Zur Vermeidung von Verbrennungen, elektrischem Kurzschluss, Feuergefahr, Verletzungen oder Mikrowellenbestrahlung Folgendes beachten:

⚠ GEFAHR

GESUNDHEITSGEFAHR!

Personen mit Herzschrittmacher sollen sich von diesem Gerät fernhalten. Es ist nicht gewährleistet, dass jeder auf dem Markt verfügbare Herzschrittmacher den Richtlinien für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit entspricht und dass keine Interferenzen entstehen, die den korrekten Betrieb gefährden.

Möglicherweise kann es auch bei Hörgeräten zu Störungen kommen.

DE

⚠ WARNUNG

STRAHLENBELASTUNG!

Wartungs- oder Reparaturaufträge, die die Entfernung des Schutzes gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie bedingen, sind nur von ausgebildeten Fachkräften durchzuführen.

⚠ WARNUNG



STROMSCHLAGGEFAHR!

Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn man das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System anschließt und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht.

Bei Nichtbefolgung folgender Anweisungen lehnt der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab:

- Im Notfall sofort die Sicherung ausschalten.
- Das Gerät nicht mit einer externen Uhr oder einem separaten Fernwirksystem betreiben.
- Wenn Kabel oder Steckerverbindung beschädigt sind, das Gerät nicht benutzen.

⚠ WARNUNG

BRANDGEFAHR!

- Der Garraum ist nicht zur Aufbewahrung jeglicher Gegenstände (z.B. Dokumente, Kochbücher etc.) vorgesehen, da sich diese entzünden könnten.
- Wenn Rauch aus dem Gerät austritt, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- Wegen der Möglichkeit einer Entzündung, das Gerät beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern beaufsichtigen.

⚠ WARNUNG

GESUNDHEITSSCHÄDEN!

- Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.
- Die Innenseite der Tür sowie den Garraum sauber halten.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen.
- Darauf achten, dass die Gummidichtung der Tür stets frei von Schmutz, Speiseresten und Reinigungsmitteln ist.
- Das Mikrowellengerät nicht mit beschädigter Tür oder Türdichtung betreiben. Reparatur von einer ausgebildeten Fachkraft durchführen lassen.
- Tür der Mikrowelle stets korrekt schließen, um Türdichtung, Scharniere und Schließmechanismus vor Beschädigung zu schützen.

⚠ VORSICHT



VERBRENNUNGSGEFAHR!

- Zugängliche Oberflächen (Tür und äußeres Gehäuse) können sich während des Betriebs aufheizen. Das Gerät abkühlen lassen. Kinder fernhalten.

2 Einbau

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Gerät auf Transportschäden überprüfen. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen. Im Schadensfall an den Lieferanten wenden.

⚠ GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten

Verpackungsmaterial

Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen.

Transportschutz entfernen

Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt.

- Alle Klebebänder entfernen.
- Kleberückstände mit Reinigungsbenzin entfernen.
- Auch aus dem Innenraum des Gerätes alle Klebebänder und Verpackungsteile entfernen.


2.1 Gerät einbauen


Das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum aufstellen. Die Umgebungstemperatur wirkt sich auf den Stromverbrauch und die einwandfreie Funktion des Gerätes aus.



- Mikrowellengerät ist nicht als Standgerät geeignet.
- Netzkabel darf niemals einklemmen oder abdecken. Ein beschädigtes Netzkabel nur vom technischen Kundendienst auswechseln lassen.
- Gerät nicht zweckentfremdet benutzen (z.B. zum Heizen von Räumen).
- Griff während des Transports oder Reinigens nicht festhalten oder daran ziehen.

Gerät einbauen

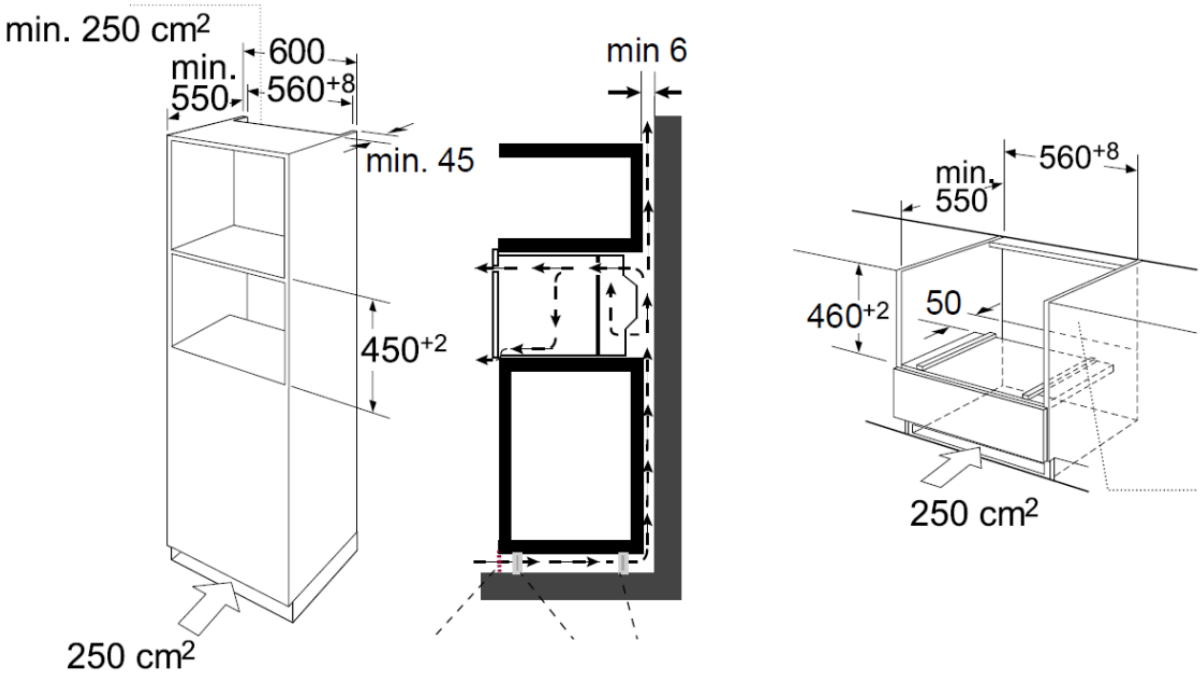

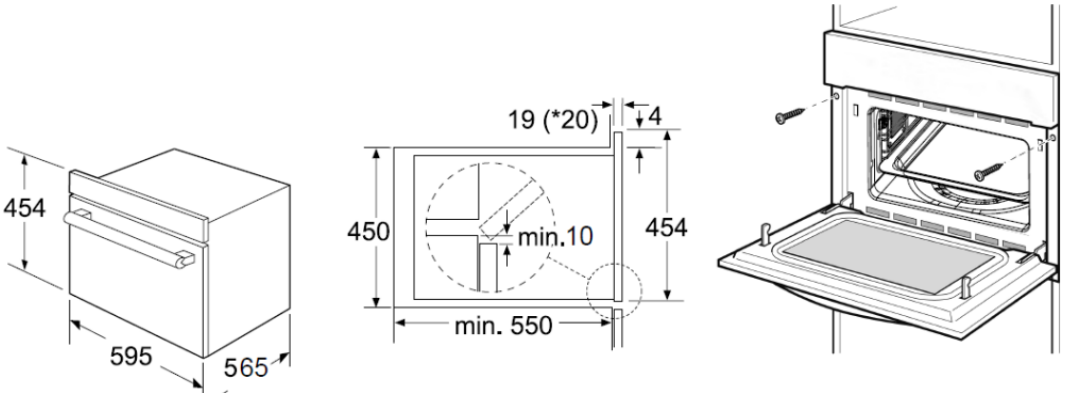

1. Mikrowelle vorsichtig in die Einbaunische setzen und zentrieren. Sicherstellen, dass das Gerät in der Mitte platziert ist.
2. Mikrowellentür öffnen.
3. Mikrowelle mit den mitgelieferten Schrauben am Schrank festschrauben.

- Verbindungskabel nicht knicken.
- Platz zwischen Arbeitsplatte und Gerät nicht durch zusätzliche Leisten schließen.
- Bei einer Einbau-Mikrowelle kann die Oberfläche des Staufachs heiß werden.
- Steckdose für den Gerätestecker muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Gerät nicht unmittelbar neben Radio oder TV aufstellen.

Aufhänger und Schienenhalter

1. Den Halter zuerst in das Loch 1 und 2 stecken
2. Den Halter nach unten schieben und einrasten.




Linker Schienenhalten






Rechter Schienenhalter



Die Schienenhalter links einhängen und seitlich einrasten.

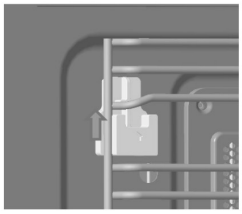

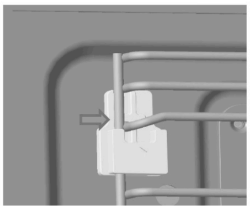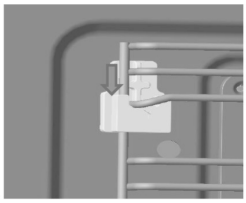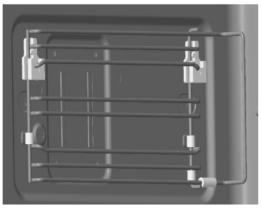	
1. Den Schienenhalter nach unten einrasten.	
Richtig montierter Schienenhalter.	

Elektrischer Anschluss

Das Mikrowellengerät ist mit einem Netzstecker versehen. Gerät nur an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose anschließen.

Im Falle eines Defekts ist die Steckdose nur von einem qualifizierten Elektriker zu ersetzen.

⚠ VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Elektrische Geräte nicht mit nassen Händen bedienen.

2.2 Erstes Aufheizen

Vor Erstinbetriebnahme die Mikrowelle und die Zubehörteile gründlich mit warmem Wasser und wenig Spülmittel reinigen und trockenreiben. Weitere Hinweise siehe Reinigung und Pflege.

Beim ersten Aufheizen auftretende Geruchs- und Rauchentwicklung sind normal und kein Grund zur Besorgnis. Für gute Durchlüftung des Raumes sorgen, damit Gerüche und Rauch schnell abziehen. Je nach Gegebenheiten evtl. Fenster öffnen oder Lüftung einschalten.

Während des Aufheizvorganges beseitigt die Hitze mögliche Produktionsrückstände.

⚠ VORSICHT

 VERBRENNUNGSGEFAHR

Heiße Oberflächen! Nicht berühren. Kinder fernhalten!

Nach Beendigung des Aufheizvorganges, der Reinigung und dem Einsatz des Zubehörs ist das Gerät betriebsbereit.

2.3 Eignung von Kochgeschirr und Zubehörteilen

⚠ WARNUNG

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Nur Geschirr benutzen, das für den Gebrauch im Gerät geeignet ist. Beim Gebrauch von Mikrowellengeschirr auf Hinweise des Herstellers achten. Ungeeignetes Geschirr kann zerbersten.

Allgemeine Anweisungen

Falls das Geschirr als mikrowellengeeignet markiert ist, dieses unter Beachtung der sonstigen Sicherheitsanweisungen benutzen.

Keinen anderen Drehteller im Gerät benutzen. Das Gerät nicht betreiben, wenn der Drehteller oder der Drehtellerring nicht richtig angebracht sind.

KURZÜBERSICHT KOCHGESCHIRR	EIGNUNG
Aluminiumfolie und -behälter	NEIN*)
Hitzebeständiges Glas	JA
Nicht hitzebeständiges Glas	NEIN
Hitzebeständiges Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik	JA
Hitzebeständiges mikrowellengeeignetes Geschirr aus Kunststoff	JA
Küchenpapier	JA
Ablageschale aus Metall	NEIN*)

Geeignet

- Geschirr aus hitzebeständigem Glas, Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik oder hitzebeständigem Kunststoff ist für die Mikrowelle geeignet. Die Anwendung (Mikrowelle, Grill, Konvektion) unbedingt beachten.

*) Bedingt geeignet

- Aluminiumfolie nur in kleinen Stücken zum Abdecken zarter Essensteile, z.B. zum Auftauen von Geflügel, verwenden. Darauf achten, dass die Aluminiumfolie nicht mit den Wänden des Garinnenraumes in Berührung kommt.
- Offene, flache Metallgefäße, wie z.B. Aluminiumschalen, zum Erwärmen von Fertiggerichten verwenden.

Nicht geeignet

- Kein Geschirr mit Gold- oder Silberdekor verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen und das Dekor wird evtl. zerstört.
- Kein Bleikristallglas benutzen, da es springen kann.
- Keine Metallgefäße verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen. Behälter mit Metallgriffen, Metalldrähten oder Metallbesatz sind generell nicht zur Benutzung geeignet.
- Drahtverschlüsse usw. von Behältern vor der Benutzung in der Mikrowelle entfernen.
- Gefäße aus Holz und Melamin-Behälter sind ungeeignet.
- Keine Behälter mit einer schmalen Öffnung (z.B. Flaschen) benutzen.
- Keine Fleischthermometer benutzen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller als mikrowellengeeignet ausgewiesen sind.

Um die Speisen im Mikrowellenherd erwärmen zu können, soll sichergestellt sein, dass die Mikrowellen das Essen durchdringen können und das Kochgeschirr diese nicht reflektiert bzw. absorbiert. Das Kochgeschirr und Zubehör daher sorgfältig auswählen.

Zusätzlich zum Material ist auch die Form des Behälters zu beachten. Runde, ovale Formen erzeugen ein gleichmäßiges Garresultat. Durch Absorption von

Energie in den Ecken, können Speisen in vier- oder rechteckigen Behältern in den Ecken übergaren. Flache Behälter ergeben das beste Garresultat.

Utensilien aus Porzellan und Keramik eignen sich hervorragend für die Mikrowelle. Die meisten Glasarten sind ebenso geeignet.

Plastik und Papier nur verwenden, sofern es die Temperatur des gewärmten Garguts aushält. Zum Garen nur Plastik verwenden, das eine Temperatur über 120°C aushält, z.B. Polypropylen und Polyamid.

Eignungstest Kochgeschirr

Den leeren Behälter und ein Glas Wasser in den Garinnenraum stellen. Das Wasser ist nötig, damit das Gerät nicht leer oder nur mit einem leeren Behälter läuft. Die Mikrowelle für 60 Sekunden bei höchster Leistungsstufe starten. Wenn sich das Geschirr durch diesen Vorgang erhitzt, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Geeignete Behälter werden nur handwarm.

- Es sind eine ganze Reihe von Zubehörteilen im Handel erhältlich.
- Darauf achten:

→ das Geschirr und Zubehör für Mikrowellen geeignet sind.

→ das Gargut, Behälter oder Deckel nicht in direktem Kontakt mit der Innenwand kommen. Dies könnte zu Verfärbungen führen.

3 Betrieb

Um die Bedürfnisse beim Kochen besser anzupassen, nutzt das Mikrowellengerät eine moderne elektronische Steuerung zur Einstellung der Parameter.



- Nichts überkochen lassen.
- Besonders darauf achten, weder Papier, Plastik oder andere brennbare Materialien zum Kochen zu verwenden.
- Sämtliche Verschlüsse von Kunststoffbeuteln entfernen.
- Mikrowellentür nicht während des Betriebes öffnen.
- Lebensmittel nur auf dem Glasteller platzieren.
- Gerät niemals ohne Kochgut in Betrieb nehmen.

3.1 Glasfettpfanne

Glasfettpfanne[3] zur Verwendung im Heißluft-Betrieb in die Führungsschienen einschieben.

[3] *Die Glasfettpfanne ist bei unserem Kundendienst erhältlich*

3.2 Erstinbetriebnahme


Bedienen der versenkbaren Knöpfe

1. Funktionsdrehknopf
2. Wahlschalter

Versenkbare Knöpfe ausfahren


1. Auf die versenkbaren Knöpfe drücken

→ Die versenkbaren Knöpfe sind ausgefahren

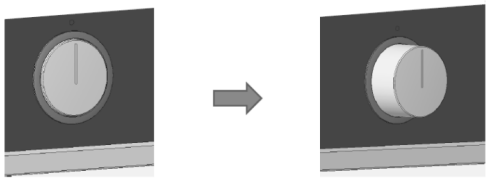

Versenkbare Knöpfe versenken

1. Nach der Benutzung die versenkbaren Knöpfe eindrücken und versenken.

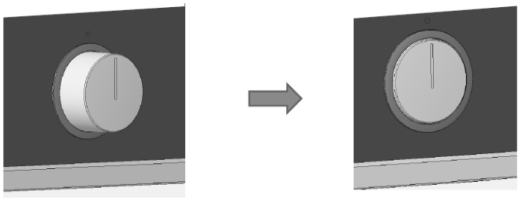

1 Funktionsknopf	Drehknopf zum Einstellen der Betriebsart wie Heißluft, Grill, Unterhitze etc.
2 Wahschalter	Drehknopf zum Einstellen der Parameter wie Temperatur, Kochprogramme, Gewicht, Zeit

Uhrzeit einstellen

Wenn die Mikrowelle angeschlossen ist, blinkt die Anzeige "00:00" und der Summer klingelt einmal.

	Wahlknopf 2 drehen und die Uhrzeit einstellen
	Zuerst die Stundenanzeige einstellen. zwischen 1-23 z.B. auf 9:00 drehen. Stundenanzeige bestätigen.
	Taste drücken und Uhrzeit bestätigen.
 	Die Minutenanzeige blinkt. Mit dem Wahlknopf 2 die Minuten einstellen z.B. auf 15 drehen. Mit dem Sensor die Minuten bestätigen.

Erster Aufheizvorgang

Bei der Erstinbetriebnahme den ausgeräumten geschlossenen Backraum ohne Zubehör - während 60 Minuten bei maximaler Temperatur und Heißluft aufheizen. Während des Aufheizvorganges beseitigt die Hitze mögliche Produktionsrückstände.

1. Den Funktionswähler 1 auf Heißluft drehen.

→ Auf dem Display leuchtet das Symbol und die programmierte Temperatur ist ersichtlich.

2. Den Wahlknopf 2 auf 250 °C drehen.
3. Mit dem Sensor die Temperatur bestätigen.
4. Den Wahlknopf 2 auf 60 Minuten drehen
5. Mit dem Sensor die Minuten (1 Stunde) bestätigen.
6. Mit dem Sensor ▷|| bestätigen.



Heiße Oberflächen! Kinder fernhalten!

Für gute Durchlüftung des Raumes sorgen, damit Gerüche und Rauch schnell abziehen. Je nach Gegebenheiten ev. Fenster öffnen oder Lüftung einschalten.

Emaille-Beschichtung

Während des normalen Gebrauchs kann es zu farblichen Veränderungen der Emaille-Beschichtung kommen. Dies ist völlig normal und stellt keine Beeinträchtigung der Funktion und der sonstigen Gebrauchseigenschaften des Gerätes dar und ist deshalb kein Mangel im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

⚠ WARNUNG

⚠ EXPLOSIONSGEFAHR!

- Flüssigkeiten und andere Speisen auf keinen Fall in luftdicht verschlossenen Behältern aufwärmen.
- Ungeschälte und hart gekochte Eier mit Schale nicht in einem Mikrowellengerät aufwärmen, da diese explodieren könnten.
- Beim Aufwärmen von Getränken in einem Mikrowellengerät kann sich beim Erreichen des Siedepunktes Flüssigkeit explosionsartig im Garraum verteilen. Behälter nur mit äußerster Vorsicht aus dem Gerät herausnehmen. Beim Erhitzen von Flüssigkeiten immer einen Löffel mit in das Gefäß stellen, um Siedeverzug zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

⚠ VERBRENNUNGSGEFAHR!

- Den Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindergerichten nach dem Erhitzen umfüllen und umrühren. Vor dem Verzehr die Temperatur prüfen, um schwere Verbrennungen zu vermeiden
- Erhitzen Sie kein Öl in diesem Gerät zum Frittieren.
- Durchstechen Sie vor dem Garen von Kartoffeln, Äpfeln und anderen Früchten und Gemüse die Schale mit einer Gabel.

Betrieb

Das Gerät hat viele Einsatzbereiche. Nachfolgend die
Einstellung Funktion und Temperatur
z.B. Grill 200 °C 25 Minuten

1. Den Funktionsknopf 1 drehen, bis auf dem Display das Symbol leuchtet.
   Die Programmierte Temperatur leuchtet ebenfalls auf dem Display.
2. Mit dem Wahlknopf 2 die Temperatur einstellen.
3. Den Sensor berühren um auf den Timer zu wechseln und die "00:00" blinkt
4. Mit dem Wahlknopf 2 die Bratzeit einstellen.

Gerätetür während des Bratens öffnen

- ➢ Das Bratprogramm ist abgebrochen
- ➢ Mit dem Symbol ▷II den Vorgang wieder starten.

Die Programmierung unterbrechen

1. Auf den Sensor ▷II drücken um das Programm zu unterbrechen.
2. Noch mal auf den Sensor drücken, um das Programm fortzusetzen.

Die Bratzeit ändern

1. Auf den Sensor immer wieder drücken, bis auf dem Display die Zeit blinkt.
2. Mit dem Wahlknopf 2 die Zeit ändern.

Die Temperatur ändern

1. Auf den Sensor immer wieder drücken, bis auf dem Display die Temperatur blinkt.
2. Mit dem Wahlknopf 2 die Temperatur ändern.

Die Programmierung löschen
Die Programmierung jederzeit löschen.

Auf den Sensor drücken und die Programmierung ist gelöscht.

Schnell Vorheizen

Mit der Funktion „Schnell Vorheizen" erreicht das Gerät ziemlich schnell die eingestellte Temperatur.
Schnell Vorheizen ist für folgende Programme einstellbar:

Ober-Unterhitze	Oberhitze Grill Ventilator
Heißluft	Oberhitze Grill
Umluft	Heißluft Unterhitze
Grill	Unterhitze

Die Speisen erst reinlegen, wenn die Temperatur erreicht ist.

Mit den Funktionsknopf die Heizart und die Temperatur wählen.

1. Auf den Sensor drücken
2. Im Display leuchtet das Symbol .
3. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, ertönt ein Signal und das Symbol blinkt auf dem Display.
4. Die Speisen in der Mikrowelle stellen.

Schnelles Vorheizen löschen

Auf den Sensor drücken.
Die Einstellung ist gelöscht.

- Die Einstellung ist erst gelöscht, wenn ein Signal ertönt und das Symbol nicht mehr blinkt.

Autoprogramme

Durch Auto Programme ist es möglich, leicht und schnell Nahrungsmittel aufzuwärmen / backen

Autoprogramm starten

1. Auf die Sensortaste A zweimal drücken
   → Auf der Anzeige leuchtet das Programm „P01"
2. Mit dem Wahlknopf 2 das gewünschte Auto Programm wählen.
3. Das Gewicht der Speisen mit der Sensortaste ⚖ ändern.
4. Auf die Sensortaste ▷||
   → Das Programm startet

NO	Rezept	Gewicht KG
P 01**	Auftauen (Fleisch)	0,2 0,4 0,6
P 02**	Kartoffeln geschält	0,24 0,48 0,72
P 03	Kartoffel Käse Gratin	0,45 1,00
P 04	Hähnchen Teil	0,45
P 05*	Kuchen	0,4 0,5 0,6
P 06*	Apfelkuchen	2,4
P 07*	Quiche Loraine	1,0
P 08**	Suppe Aufwärmen	0,2 0,4 0,6
P 09**	Aufwärmen	0,25 0,35
P 10**	Soßen aufwärmen	0,1 0,2 0,3
P 11	Tiefkühlpizza	0,2 0,4 0,6
P 12*	Tiefkühlpommes	-0,3 0,4 0,5
P 13	Lasagne	-1,6

- ** nur Mikrowellenfunktion
- * Programme mit einem * haben die Zusatzfunktion „Vorheizen“. Während des Vorheizens pausiert die Garzeit und das Symbol für Vorheizen leuchtet. Nach dem Vorheizen ertönt ein Alarm und das Symbol für Vorheizen blinkt.

Mikrowellenleistung

Leistung	100%	80%	50%	30%	10%
Anzeige	900W	700W	450W	300W	100W

LEISTUNGS-NIVEAU	**NAHRUNGSMITTEL**
900W	Aufwärmen, Geflügel garen, Fisch, Gemüse
700W	Aufwärmen, Pilze garen, Schellfisch
450W	Reis und Suppe kochen
300W	Auftauen, Schmelzen von Schokolade und Butter
100W	Auftauen von empfindlichen Speisen, Teig gehen lassen

Tabelle 1 Leistungstabelle

NORMAL	
Radio- und TV-Empfang ist gestört	Radio- und TV-Empfang können während der Bedienung der Mikrowelle gestört sein. Dies ist ähnlich einer Störung kleiner Elektrogeräte wie Mixer, Staubsauger und Ventilator.
Schwache Ofenbeleuchtung	Bei schwacher Mikrowellenleistung kann auch die Ofenbeleuchtung nachlassen.
Dampfansammlung an Tür, heiße Luft steigt aus den Öffnungen	Beim Garen kommt es zum Dampfen des Garguts. Das meiste entweicht aus den Öffnungen. Aber einige Dämpfe sammeln sich an kühlen Orten, wie an der Mikrowellentür.

4 Tipps zur Mikrowelle

FRAGE/SACHVERHALT	TIPP
Sie finden für die vorbereitete Speisemenge keine Einstellangabe.	Garzeiten nach folgender Faustregel verlängern bzw. verkürzen: Doppelte Menge: doppelte Zeit Halbe Menge: halbe Zeit
Speise ist zu trocken geworden.	Kürzere Zubereitungszeit einstellen oder eine niedrigere Leistungsstufe auswählen. Speise abdecken und mehr Flüssigkeit dazugeben.
Speise ist nach Ablauf der Zeit noch nicht aufgetaut, heiß oder gar.	Zubereitungszeit erhöhen. Größere Mengen und höhere Speisen brauchen länger.
Nach Ablauf der Zubereitungszeit ist die Speise am Rand überhitzt, in der Mitte aber noch nicht fertig.	Zwischendurch umrühren und beim nächsten Mal eine niedrigere Leistungsstufe und eine längere Zubereitungszeit einstellen.
Nach dem Auftauen ist das Geflügel oder Fleisch außen angegart, in der Mitte aber noch nicht aufgetaut.	Beim nächsten Mal eine niedrigere Leistungsstufe auswählen. Das Auftaugut bei großen Mengen mehrmals wenden.

An Türfenster, Wänden und Boden kann sich Kondenswasser bilden. Das ist normal und beeinträchtig nicht die Funktion der Mikrowelle. Das Kondenswasser nach dem Garen wegwischen.

5 Reinigung und Pflege

⚠ VORSICHT

⚠ VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Beim Reinigen ist die Wassertemperatur so zu wählen, dass keine Verbrühungsgefahr entsteht!

- Vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Garraum regelmäßig reinigen.
- Reste von Speisen an den Wänden des Garraumes mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Zur Reinigung von stärkeren Verschmutzungen nur milde Reinigungsmittel verwenden.
- Die Verwendung von starken Reinigungsmitteln ist nicht zu empfehlen.

ACHTUNG

SACHSCHADENGEFAHR!

Kein Backofenspray und keine aggressiven Backofenreiniger benutzen.

Scheuerkissen, raue Schwämme und Topfreiniger sind ungeeignet. Diese Mittel verkratzen die Oberfläche.

Innenfläche nach Reinigung gründlich trocknen.

- Gehäuse des Gerätes feucht abwischen. Darauf achten, dass kein Wasser durch die Lüftungsöffnungen in das Geräteinnere eindringt, da das Gerät dadurch Schaden nehmen kann.
- Bedienfeld mit einem weichen Tuch reinigen. Keine scharfen Reinigungs- oder Pflegemittel benutzen, auch nicht aus Sprühdosen. Tür der Mikrowelle während der Pflege geöffnet lassen, damit es nicht zu einem unvorhergesehenen Betrieb des Gerätes kommt.
- Während des Betriebs kann sich durch Verdampfen von Feuchtigkeit innen und außen auf dem Sichtfenster des Gerätes Kondenswasser niederschlagen und evtl. unter der Tür abtropfen. Dieser Vorgang ist normal und kann verstärkt bei niedriger Raumtemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit auftreten. Die Sicherheit des Gerätes ist dadurch nicht beeinträchtigt. Nach dem Betrieb das Kondenswasser mit einem weichen Tuch abwischen.
- Glasteller mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.
- Drehtellerring und Bodenfläche des Garraumes regelmäßig pflegen. Ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel benutzen und anschließend trockenwischen. Der Rollenring ist Spülmaschinen geeignet. Nach der Reinigung Rollenring und Drehteller wieder ordnungsgemäß einsetzen. Keinen Dampfreiniger zur Reinigung verwenden.

6 Kundendienst

Reparaturen

Reparaturen an elektrischen Geräten sind ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann auszuführen. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs!



Können Sie die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigen, rufen Sie bitte den Kundendienst. Führen Sie in diesem Fall keine weiteren Arbeiten, selbst aus.

Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist.

Zuständige Kundendienstadresse:

DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH

EGS GmbH

Dieselstrasse 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon für Deutschland: +49 2944 9716-765

Reparaturaufträge online erfassen:

E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

Internet: **www.egs-gmbh.de**

Bitte geben Sie unbedingt an:

- Vollständige Anschrift und Telefon- Nr.
- Seriennummer und Batch
  (Wie auf dem Typenschild abgebildet. Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes oder vorne rechts im Geräte Innenraum)
- Fehlerbeschreibung

DE

7 Technische Angaben

MODELL	VREBM 4650-3
Inhalt	50 L
Eingangsleistung Mikrowelle [W]	1650
Ausgangsleistung Mikrowelle [W]	900
Grill Leistung [W]	2200
Heissluft [W]	1700
Drehteller Ø [mm]	
Elektrischer Anschluss [V/Hz]	230 / 50
Abmessungen aussen (BxTxH) mm	595x606x455
Nettogewicht [kg]	38
Farbe	Schwarz
EAN Nr.	4058668001316

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.

Dieses Gerät ist mit dem CE Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

*Technische Änderungen vorbehalten.

8 Altgeräte entsorgen



Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Abfallrahmenrichtlinie 2012/ 19/EU gekennzeichnet. Die Richtlinie regelt die richtige Entsorgung des Produkts. Die umweltgerechte Entsorgung verhindert mögliche negative Folgen für die Gesundheit, die eine falsche Entsorgung verursacht. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen. Der Benutzer muss das Produkt an/bei einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung zurückgeben.

Die Entsorgung muss die bestehenden lokalen Vorschriften erfüllen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Gemeinde.

DE

9 Garantiebedingungen

Als Käufer eines VoReiter– Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land oder CH erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.
- Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich (s. Kapitel „Kundendienst").

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst[4]

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

[4] EGS GmbH Kundentelefon für Deutschland: +41 2944 9716-765

DE

VONREITER

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
GERMANY

VREBM4650-3_0910128_VR1-1_2021-10-21.docx