
VONREITER

Einbau-Wärmeschublade
VRWS 6014-2 SG

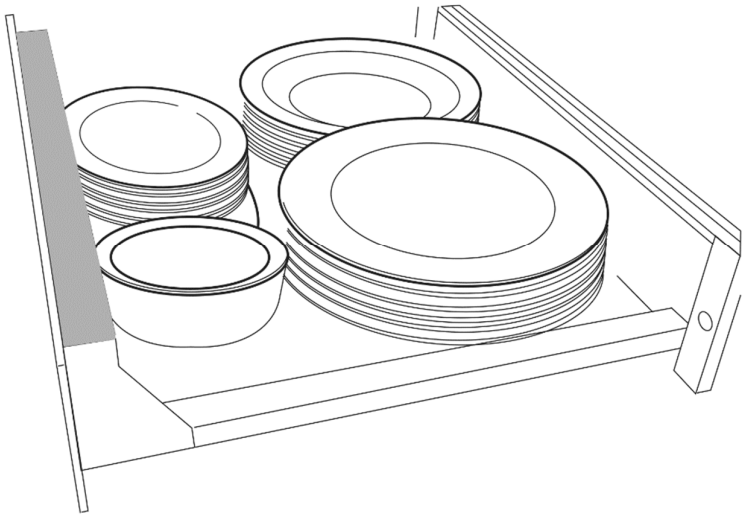

Gebrauchs- und Montageanweisung

Einleitung

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise für die Installation, den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Korrektes Bedienen trägt wesentlich zur effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb.

Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei Fragen zu Themen, die in dieser Gebrauchsanweisung für Sie nicht ausführlich genug beschrieben sind oder wenn Sie eine neue Gebrauchsanweisung wünschen, kontaktieren Sie den Kundendienst Deutschland[1] oder besuchen Sie unsere Webseite[2].

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es ist bestimmt zum Warmhalten von Speisen, Erwärmen von Geschirr, Antauen von Beeren und Gemüse, Gehenlassen von Hefeteig. Jede darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Wird das Gerät gewerblich, zweckentfremdet oder anders als in der Gebrauchsanweisung beschrieben bedient, beachten Sie bitte, dass der Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernimmt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Wartungsbedingungen. Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Introduction

Read this instruction manual carefully before putting the appliance into operation. It contains important safety information for the installation, operation and maintenance of the appliance. Proper operation makes a major contribution to efficient energy use and minimises the energy consumption of the appliance.

Improper use of the appliance can be dangerous, particularly for children.

Keep this instruction manual in a safe place for future reference. Pass it on to the new owner if the appliance is sold or given away. Should you have any questions that are not dealt with sufficiently for you in this instruction manual, or if you need a new copy of the instruction manual, please contact After Sales Service Germany[1] or visit our website[2].

The manufacturer is working constantly on the further development of all types and models. We would therefore ask you to appreciate that modifications in form, configuration and technology are reserved.

Intended use

The appliance is intended for private/household use. It is designed for keeping food warm, heating crockery, defrosting berries and vegetables, rising yeast dough. Every other form of use is not considered an intended use. If the appliance is used commercially, for other purposes or in any way other than as described in this instruction manual, please note that the manufacturer assumes no liability for any damage resulting from such use.


The intended use also implies compliance with the operating and maintenance conditions prescribed by the manufacturer. For safety reasons, modifications or alterations to the appliance are not permitted.

Gerät kennenlernen

Lieferumfang

Gerät

Gebrauchsanweisung

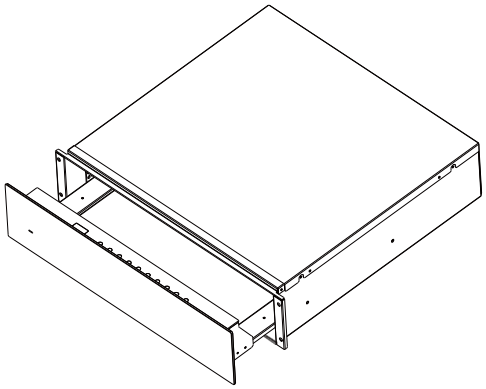

Bedienblende




SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Erwärmen von Tassen und Gläsern
	Erwärmen von Tellern und Geschirr
	Warmhalten von Speisen
	Temperatur einstellen
	Zeit einstellen
— / +	Temperatur/Zeit einstellen
	Start
	An / Aus
	Kindersicherung

Getting to know your appliance

Scope of supply

Appliance

Instruction Manual

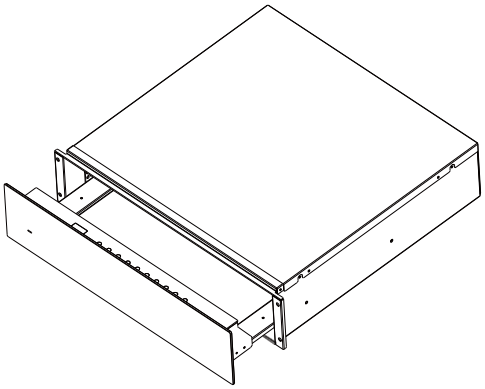

Control panel



SYMBOL	DESCRIPTION
	Warming cups and glasses
	Warming plates and crockery
	Keeping food warm
	Setting the temperature
	Set time
— / +	Set time/temperature
	Start
	On / Off
	Child lock

Inhaltsverzeichnis

1 Zu Ihrer Sicherheit 9

1.1 Sicherheit und Verantwortung 10
1.2 Sicherheit und Warnungen 11

2 Einbau 14

3 Inbetriebnahme 17

4 Täglicher Gebrauch 18

4.1 Schublade beladen 18
4.2 Betriebsart auswählen 18
4.3 Gerät bedienen 19

5 Reinigung und Pflege 21

6 Betriebsgeräusche / Fehler beheben 22

7 Kundendienst 23

8 Garantiebedingungen 24

9 Technische Daten 25

10 Entsorgung 26

Table of content

11 For your safety....28
11.1 Safety and responsibility....29
11.2 Safetyand warnings 30
12 Installation 33
13 Putting into operation....36
14 Daily use....37
14.1 Load drawer 37
14.2 Select operating mode. 37
14.3 Operating the appliance....38
15 Cleaning and Maintenance 40
16 Operating noises / troubleshooting 41
17 After Sales Service....42
18 Warranty terms....43
19 Technical data....44
20 Disposal....45

1 Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklärung der Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!

⚠ WARNUNG

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

⚠ VORSICHT

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

ACHTUNG

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!
⚠ VERBRÜHUNGSGEFAHR!
⚠ BRANDGEFAHR!

➢ Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.

- Markiert eine Aufzählung.

✓ Markiert Prüfungsschritte der Reihe nach.

1. Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach.

→ Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf den Arbeitsschritt.

1.1 Sicherheit und Verantwortung

Das Gerät nach Gebrauch immer ausschalten. Im Notfall sofort die Sicherung ausschalten.

⚠ GEFAHR

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!

- Niemals ein elektrisches Gerät berühren, wenn Hände oder Füße nass sind.
- Niemals ein elektrisches Gerät im Freien benutzen.
- Bei Nichteinhaltung der Mindestabstände besteht Gefahr für Mensch und Gerät.
- Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur garantiert, wenn das Gerät an ein einwandfrei geerdetes System angeschlossen wird und den elektrischen Sicherheitsnormen entspricht.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzen lassen. Wenn Kabel oder Stecker Verbindungen beschädigt sind, das Gerät nicht mehr benutzen.
- Keine Mehrfachstecker oder Stromverlängerungskabel einsetzen.
- Vor sämtlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten Gerät ausschalten und vollständig auskühlen lassen.
- Niemals einen Dampfreiniger zur Reinigung verwenden. Feuchtigkeit könnte in elektrische Bauteile gelangen.
- Das Gerät muss trocken sein, bevor man es wieder in Betrieb nimmt.
- Außer den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen.



➢ Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Verletzungen und Schäden ab, die aus der Nichtbeachtung der Hinweise und Anleitungen zur Installation, Wartung und Bedienung des Gerätes entstanden sind.

1.2 Sicherheit und Warnungen

Sicherheit von schutzbedürftigen Personen: Kinder und Personen mit verringerten Fähigkeiten

⚠ WARNUNG

LEBENSGEFAHR FÜR KINDER!

- Dieses Gerät dürfen Kinder ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und oder Wissen benutzen, wenn man sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiest und sie die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kleine Kinder (unter 8 Jahren) vom Gerät fernhalten.
- Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen Kinder nicht durchführen, es sei denn, sie stehen unter Beaufsichtigung.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur dann benutzen, wenn man sie angelernt hat. Sie müssen das Gerät richtig bedienen können und die Gefahren verstehen, auf welche die Bedienungsanleitung hinweist.

⚠ VORSICHT

VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Um das Überschwappen von warmen Speisen, insbesondere Flüssigkeiten, zu vermeiden.

- Geschirr nur zu 2/3 füllen.
- Keine geschlossenen Behälter oder Konservendosen erhitzen. Diese können durch den entstehenden Überdruck platzen.

⚠ VORSICHT

VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Unterseite des Gerätes und das Geschirr heizen sich während des Betriebes auf.

- Topfhandschuhe oder -lappen zum Schutz vor Verbrühungen verwenden.
- Körper von der ausgezogenen Schublade fernhalten.

⚠ WARNUNG

BRANDGEFAHR!

- Keine Gegenstände im Gerät lagern.
- Gerät nicht zum Beheizen des Raumes verwenden. Gegenstände in der Nähe könnten zu brennen beginnen.
- Wenn das Gerät hinter einer Möbeltür eingebaut ist, darf man es nur bei geöffneter Möbeltüre betreiben. Möbeltür erst schließen, wenn das Gerät ausgeschalten und ausgekühlt ist.
- Beim Warmhalten von Speisen in Öl, in Fett oder mit Alkohol Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Die Speisen können sich selbst entzünden.
- Bei Feuer im Gerät: Gerät geschlossen lassen!
- Brennendes Öl oder Fett nie mit Wasser löschen.
- Im Brandfall sofort den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen. Zum Löschen einen geeigneten Feuerlöscher mit Kennzeichnung „F" oder eine Löschdecke verwenden.
- Nach dem Erlöschen des Feuers unseren Kundendienst kontaktieren.

⚠ VORSICHT

KURZSCHLUSSGEFAHR!

1. Keine Flüssigkeiten direkt in die Schublade geben
2. Wenn Flüssigkeiten durch die Lüftungsschlitze in das Innere des Gerätes gelangen, kann dies zu einem Kurzschluss führen. Beladene Schublade vorsichtig öffnen und schließe, damit keine Flüssigkeit überschwappt.

⚠ VORSICHT

GESUNDHEITSGEFAHR!

- Nur heiße Speisen in das Gerät stellen und Betriebsart „Speisen warmhalten" wählen, denn nur diese stellt die erforderliche Mindesttemperatur von 60°C sicher.
- Gerät nicht zum Garen von Speisen oder zum Wiedererwärmen erkalteter Speisen verwenden.

ACHTUNG

SACHSCHADENGEFAHR!

- Schublade mit maximal 25 kg beladen. Anderenfalls nimmt der Teleskopauszug zum Öffnen und Schließen Schaden.
- Während des Beladens mehrfach testen, ob sich die Schublade noch leicht öffnen und schließen lässt.
- Nicht auf die herausgezogene Wärmeschublade stützen oder setzen.
- Verschmutzungen möglichst sofort entfernen. Anderenfalls lassen sie sich nur schwer beseitigen oder können zu Verfärbungen führen.
- Um Beschädigungen an der Oberfläche zu verhindern, Spülwasser und ein weiches Tuch zum Reinigen verwenden.
- Geschirr aus Kunststoff schmilzt bei hohen Temperaturen. Nur hitzebeständiges Geschirr aus Glas, Porzellan etc. verwenden.

2 Einbau

Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Das Gerät auf Transportschäden überprüfen. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Im Schadensfall an den Lieferanten wenden.

Transportschutz entfernen

Das Gerät ist für den Transport geschützt. Alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Inneren des Gerätes entfernen. Kleberückstände mit Reinigungsbenzin entfernen.

⚠ GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) sind für Kinder gefährlich. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!

Aufstellungsort

Die Luftzirkulation beeinflusst den Energieverbrauch und die Leistung des Gerätes. Für die Belüftung des Gerätes die minimalen Lüftungsquerschnitte einhalten, siehe Angaben im weiteren Textverlauf.

⚠ WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu elektrischem Schlag oder Kurzschluss führen.

- Gerät nur anschließen, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Netzkabel darf niemals eingeklemmt oder abgedeckt werden. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom technischen Kundendienst ausgewechselt werden.
- Netzkabel darf nach dem Einbau weder die Rückwand noch den Boden des Gerätes berühren.

⚠ WARNUNG

BRANDGEFAHR!

- Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose oder mit Hilfe eines Verlängerungskabels an die Stromversorgung anschließen.
- Furniere, Kunststoffbeläge und verwendete Kleber des Umbauschranks müssen hitzebeständig sein (100°C).
- Gerät nicht hinter eine Möbelfront bauen.
- Lüftungsschlitze und Ansaugöffnungen dürfen nicht verdeckt sein.

⚠ VORSICHT


VERBRÜHUNGSGEFAHR!

- Die Einbauhöhe muss so gewählt sein, dass man den Inhalt des Geschirrs einsehen kann. So lassen sich Verbrühungen durch das Überschwappen heißer Speisen vermeiden.

- Gerät stabil installieren.
- Netzkabel darf an keiner Stelle eine Temperatur erreichen, die die Raumtemperatur um 50 °C übersteigt.
- Griff während des Transports oder Reinigens nicht festhalten oder daran ziehen.
- Gerät nicht zweckentfremdet benutzen (z.B. zum Heizen von Räumen).
- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen.

Einbauvoraussetzungen


- Um ausreichend Luftzirkulation zu ermöglichen, darf die Einbaunische keine Rückwand besitzen, sondern nur eine Anstellkante von max. 50 mm.
- Es muss zwischen dem Einbauschrank und der Wand ein Abstand von mindestens 45 mm bestehen.
- Alle Angaben in der Einbauskizze sind in Millimeter

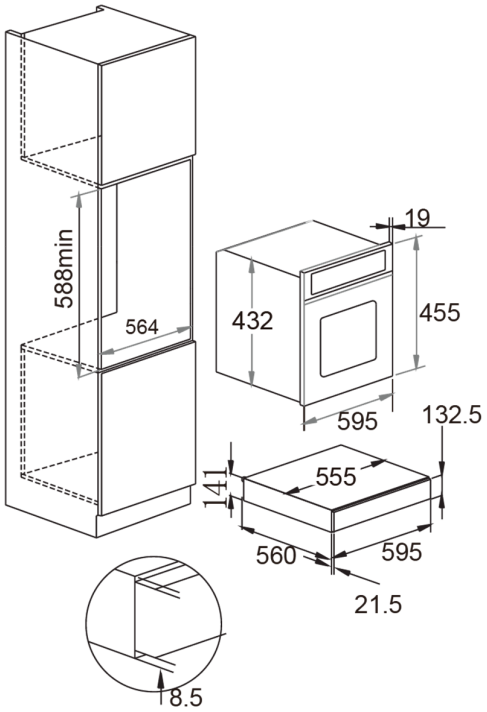

Einbauen und ausrichten

Einbau mit einer zweiten Person durchführen.

1. Wärmeschublade so weit in die Nische schieben, bis die Schubladenfront an den Seitenwänden des Einbauschrankes anliegt.
2. Wärmeschublade öffnen.
3. Wärmeschublade mit den beiliegenden Schrauben „4“ an den Seitenwänden des Umbauschrankes befestigen.

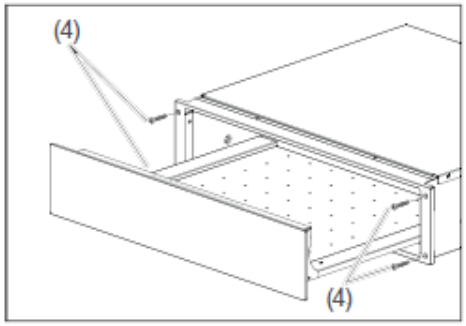

3 Inbetriebnahme

- Sämtliche Verpackungsmaterialien entfernen.
- Mitgelieferte Zubehörteile aus dem Gerät entnehmen.
- Überprüfen, ob sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet.
- Bei Zweifel das Gerät nicht benutzen und den Kundendienst kontaktieren.

Gerät vor Inbetriebnahme reinigen

Das Gerät sowie die Teile der Innenausstattung vor Inbetriebnahme gründlich reinigen (s. Kapitel 5, Seite 21).

Erstes Aufheizen

Vor dem ersten Gebrauch die Schublade einmal mit einem feuchten Tuch säubern und anschliessend gut trocknen. Danach einmal leer beheizen. Folgende Einstellung auswählen und entsprechende Sensortasten tippen:

1. Die Schublade leicht öffnen durch sanftes Drücken der Schubladenfront. Nun die Schublade festhalten und langsam ganz öffnen.

→ Anzeige und Bedienfeld befinden sich in der Schubladenfront.

2. Einschalten durch berühren der AN/AUS Taste ⏻.
3. Betriebsart „Speisen warmhalten“ auswählen.
4. Sensortaste berühren, um in die Temperatureinstellung zu gelangen.
5. Die Temperatur einstellen durch Berühren der — / + Tasten.
   Die empfohlene Temperatur ist 70 °C.
6. Sensortaste berühren um in die Zeiteinstellung zu gelangen.
   Die Grundeinstellung ist 3 Stunden
7. Die Zeit einstellen durch Berühren der — / + Tasten.
   Die empfohlene Dauer ist mindenstens 2 Stunden.
8. Berühren der START Taste ⏯
9. Schublade schliessen

- Beim ersten Aufheizen auftretende Geruchs- und Rauchentwicklung sind normal.
- Raum gut durchlüften, damit Gerüche und Rauch schnell abziehen.


4 Täglicher Gebrauch

4.1 Schublade beladen

Die Geschirrmenge, die geladen werden kann, hängt von der individuellen Größe des Geschirrs ab.

- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Sie befinden sich unterhalb der Bedienblende.
- Schublade ist für eine Belastung von bis zu 25 kg ausgelegt.
- Schublade nicht überladen.
- Schublade gleichmäßig beladen

Beladebeispiel (Ø in cm)	
6 Essteller	Ø 26,0
6 Suppenteller	Ø 23,0
6 Dessertteller	Ø 19,0
1 ovale Platte	32,0
1 mittlere Servierschüssel	Ø 15,5
1 kleine Servierschüssel	Ø 13,5

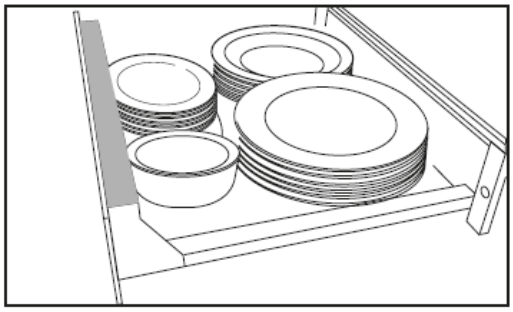

4.2 Betriebsart auswählen

Anzeige und Bedienfeld befinden sich in der Schubladenfront.

Betriebsart			in °C	in Std.
Geschirr		Tassen/Gläser erwärmen	40-60	1-8
		Teller/Schüsseln erwärmen	40-70	
Speisen		Heiße Speisen warm halten	40-70	

Ungefähre Temperaturwerte, gemessen in der Mitte der leeren Schublade.

4.3 Gerät bedienen

Diese Schritte erst durchführen, wenn die Inbetriebnahme durchgeführt wurde. Es sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten.

⚠ VORSICHT

STROMSCHLAG- UND BRANDGEFAHR!

Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es:

- Sichtbare Schäden aufweist, z.B. die Anschlussleitung defekt ist.
- Ungewohnte Geräusche von sich gibt.
- In diesen Fällen Gerät sofort vom Stromnetz trennen (Sicherung herausdrehen bzw. ausschalten). Gerät fachgerecht reparieren lassen.

⚠ VORSICHT

⚠ VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Zum Pausieren des Geräts die Schublade langsam öffnen, um das Risiko von heißem Dampf oder überschwap-penden Flüssigkeiten zu reduzieren.

Gerät einstellen

1. Schublade durch sanftes Drücken leicht öffnen. Anschließend langsam ganz öffnen.
2. Schublade beladen.
3. Betriebsart über berühren der Sensortaste , oder auswählen.
   → Anzeige zeigt die Standart-Temperatur.
4. Die Sensortaste berühren, um die Temperatur einzustellen. Mit den Sensortaste − oder + berühren, bis die Anzeige die gewünschte Temperatur anzeigt. Die Temperatur lässt sich nur in 10 °C-Schritten einstellen.
5. Auf die Sensortaste berühren, um die Betriebsdauer einzustellen.
6. Sensortaste − oder + berühren, bis die Anzeige die gewünschte Betriebsdauer anzeigt. Es lassen sich nur ganze Stunden einstellen.
7. Sensortaste ▷|| berühren zum Starten.
8. Wärmeschublade schließen.
9. Das Indikatorenlicht auf der Außenseite der Schublade leuchtet.
10. Nach Beendigung der Zeit (Display zeigt 00 an) erlischt das Indikatorenlicht.
    → Nach 2 Minuten ertönt ein Signalton.
    → Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät aus.

Betrieb pausieren

1. Schublade leicht drücken um sie zu öffnen.
2. Um den Vorgang vorzeitig zu pausieren, Sensor ⏯ anberühren.
   → Nach Ablauf der eingestellten Betriebsdauer schaltet das Gerät selbsttätig aus.

Betrieb abbrechen

1. Schublade leicht drücken um sie zu öffnen.
2. EIN/AUS Taste berühren
   → Das Gerät ist ausgeschalten

- Für das Warmhalten warmer Speisen, die Schublade ca. 10 min vorheizen.
- Es empfiehlt sich, Flüssigkeiten und feuchtigkeitshaltige Speisen (z.B. Suppen, Saucen, Gemüse, gekochte Kartoffeln) abzudecken.
- Speisen wie Pizza, Gratins, Pfannkuchen, Strudel nicht abdecken, damit diese kross bleiben.
- Um gleichzeitig Speisen warm zu halten und Geschirr zu erwärmen die Betriebsart „Speisen warmhalten“  einstellen.

5 Reinigung und Pflege

Aus hygienischen Gründen die Wärmeschublade außen und innen regelmäßig reinigen.

⚠ GEFAHR

⚠STROMSCHLAGGEFAHR!

- Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Gerät abschalten und vollständig auskühlen lassen.
- Schublade nie mit Dampfreinigungsgeräten reinigen. Feuchtigkeit könnte in elektrische Bauteile gelangen.
- Schublade muss trocken sein, bevor man diese wieder in Betrieb nimmt.

⚠ VORSICHT

⚠VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Beim Reinigen die Wassertemperatur so wählen, dass keine Verbrühungen entstehen können.

1. Schublade leeren.
2. Innenraum mit wenig Spülwasser und einem weichen Tuch ausputzen und trockenreiben.
3. Schublade erst schließen, wenn diese vollständig trocken ist. Restfeuchte kann zu muffigen Geruch oder Schimmelbildung führen.

6 Betriebsgeräusche / Fehler beheben

Reparaturen an elektrischen Geräten ausschließlich nur von einer hierfür qualifizierten Elektro-Fachkraft ausführen lassen. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer herbeiführen.

Bei einer nicht fachgerecht durchgeführten Reparatur erlischt der Garantieanspruch.

Betriebsgeräusche

GERÄUSCHE	URSACHE
Gerät erzeugt Geräusche während des Betriebes	Geräusche verursacht das Gebläse, das die warme Luft gleichmäßig in der Schublade verteilt. Es sind normale Betriebsgeräusche.

Fehler beheben

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	MASSNAHMEN
Gerät heizt nicht	Stromzufuhr ist unterbrochen.	Stromversorgung und Sicherungen überprüfen. Prüfen, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt.
Speise/Geschirr ist nicht warm genug	Lüftungsschlitze sind verdeckt. Temperatur zu niedrig eingestellt	• Höhere Temperatur einstellen. • Geschirr/Speisen so einräumen, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind und die Luft zirkulieren kann.
Speise/Geschirr ist zu heiß	Temperatur zu hoch eingestellt	Niedrigere Temperatur einstellen.

7 Kundendienst

Ist die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigt, Kundendienst kontaktieren. In diesem Fall keine weiteren Arbeiten, vor allem an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst ausführen.

- Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen ist auch während der Garantiezeit nicht kostenlos.

Zuständiger Kundendienst:

EGS GmbH

Dieselstraße 1


33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon

für Deutschland	02944 9716-791
für Österreich	0820 200 170
für Belgien, Niederlande, Luxemburg	+49 2944 9716-791

E-Mail: kontakt@egs-gmbh.de

Für eine schnelle Abwicklung des Reparaturauftrags folgende Informationen bereithalten:

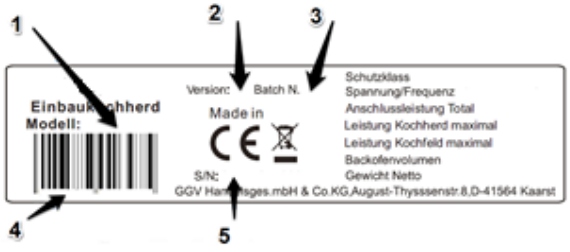

1) Modell

2) Version

3) Batch

4) EAN

5) S/N

sowie die vollständige Anschrift, Telefon-Nr. und die Fehlerbeschreibung.

Gerätespezifische Angaben stehen auf dem Typenschild im Innenraum oder auf der Rückseite des Gerätes.

8 Garantiebedingungen

Als Käufer eines VonReiter Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Die Inanspruchnahme gesetzlicher Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Die Gewährleistungsrechte werden nicht durch diese Garantie eingeschränkt Diese Garantie wird Ihnen zusätzlich unter den folgenden Bedingungen eingeräumt.

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 12 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 12 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaille Schäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen.

Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am VonReiter Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich erworben wurden und in Betrieb sind.

Bei Reklamationen defekter Geräte müssen Absender- und Empfänger Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich sein.

Für Geräte, die in anderen europäischen Ländern erworben und betrieben werden, gelten die Garantiebedingungen des Verkäufers.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.
- Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich (s. Kapitel „Kundendienst").

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

9 Technische Daten

MODELL	VRWS 6014-2 SG
Schutzklasse	I
Elektrischer Anschluss [V / Hz]	220-240 / 50
Anschlussleistung [W]	800
Abmessungen, unverpackt [BxTxH]	594x553x140
Gewicht netto [kg]	16
EAN Nr. [Farbe schwarz inox]	4058668004560

Abmessungen und benötigter Raumbedarf siehe Kapitel „Aufstellen"

*Technische Änderungen vorbehalten.

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.
Dieses Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

10 Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben.

Altgerät entsorgen



Das Gerät ist mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet, lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift
2012 / 19 / EU.

Die Richtlinie trägt zur ordentlichen Entsorgung des Gerätes und zur Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen bei.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Zum Vermeiden von negativen Auswirkungen auf die Umwelt Altgeräte in der Verkaufsstelle oder bei einer kommunalen Sammelstelle zum fachgerechten Verwerten abgeben.

Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar machen:

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Stecker vom Netzkabel trennen.

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Für die notwendige Aufsicht sorgen und Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

11 For your safety

For safe and proper use of the appliance, read the instruction manual and other documentation accompanying the product and keep them in a safe place for future reference. All safety instructions in this instruction manual are marked with a warning symbol. They draw your attention to potential hazards at an early stage. Be sure to read and observe this information.

Explanation of the safety instructions

⚠ GEFAHR

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will lead to very serious injuries or even death!

⚠ WARNUNG

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can lead to very serious injuries or even death!

⚠ VORSICHT

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can lead to minor or moderate injuries!

ACHTUNG

Indicates a situation which, if not avoided, will lead to material damage.

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK!
⚠ RISK OF SCALDING!
⚠ FIRE HAZARD!

➢ Information and instructions to be observed.

- Indicates a list.

✓ Indicates inspection steps in sequence.

2. Indicates work steps in sequence.

→ Describes the response of the appliance to the work step.

11.1 Safety and responsibility

Always switch the appliance off after use. In the case of an emergency, switch off the fuse immediately.

⚠ GEFAHR

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Do not touch an electrical appliance if your hands or feet are wet.
- Never use an electrical appliance outdoors.
- If the minimum clearances are not observed, there is danger to people and the appliance.
- The electrical safety of this appliance is only guaranteed when it is connected to a properly earthed system and complies with the electrical safety standards.
- A damaged power supply cable must be replaced by the supplier, dealer or After Sales Service without delay. If cable or plug connections are damaged, do not use the appliance any longer.
- Do not use multiple socket strips or power extension cables.
- Switch off the appliance and allow to cool down before all cleaning or service work.
- Never use a steam cleaner for cleaning. Moisture could get into electrical components.
- The appliance must be dry before it is put into operation again.
- Do not carry out any work on the appliance other than the cleaning and service work described in this instruction manual.

ⓘ

➢ The manufacturer declines all liability for injury and damage resulting from failure to comply with the information and instructions for installation, service and operation of the appliance.

11.2 Safetyand warnings

Safety of vulnerable persons: Children and persons with limited aptitude

⚠ WARNUNG

DANGER TO LIFE FOR CHILDREN!

- This appliance can be used by children above 8 years of age, and by persons with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the associated hazards.
- Children must not be allowed to play with the appliance. Keep small children (under 8 years) away from the appliance.
- Children must not carry out cleaning or maintenance unless they are under supervision.
- Children may only use this appliance if they have been trained. They must be able to operate the appliance correctly and understand the dangers referred to in the instruction manual.

⚠ VORSICHT

RISK OF SCALDING!

To prevent hot food, especially liquids, from spilling over.

- Fill crockery only 2/3 full.
- Do not heat closed containers or tins. These can burst due to the resulting overpressure.

⚠ VORSICHT

RISK OF SCALDING!

The underside of the appliance and the crockery heat up during operation.

- Use oven gloves or cloths to protect against scalding.
- Keep the body away from the extended drawer.

⚠ WARNUNG

FIRE HAZARD!

- Do not store any objects in the appliance.
- Do not use the appliance to heat the room. Objects in the vicinity could start to burn.
- If the appliance is installed behind a furniture door, it may only be operated with the furniture door open. Do not close the appliance door until the appliance has been switched off and has cooled down.
- Do not leave the appliance unattended when keeping food warm in oil, fat or alcohol. The food can ignite spontaneously.
- In case of fire in the appliance: Keep the device closed!
- Never use water to extinguish burning oil or fat.
- In the event of fire, switch off the circuit breaker immediately or remove the fuses. Use a suitable fire extinguisher labelled "F" or a fire blanket to extinguish the fire.
- Contact our customer service after the fire has gone out.

⚠ VORSICHT

DANGER OF SHORT CIRCUIT!

3. Do not pour liquids directly into the drawer
4. If liquids get into the interior of the appliance through the ventilation slots, this can lead to a short circuit. Carefully open and close the loaded drawer so that no liquid spills over.

⚠ VORSICHT

HEALTH HAZARD!

- Only place hot food in the appliance and select the "Keep food warm" operating mode, as this is the only way to ensure the required minimum temperature of 60°C.
- Do not use the appliance to cook food or to reheat cooled food.

ACHTUNG

RISK OF APPLIANCE DAMAGE!

- Load drawer with a maximum of 25 kg. Otherwise the telescopic pull-out for opening and closing will be damaged.
- During loading, test several times whether the drawer can still be opened and closed easily.
- Do not lean or sit on the removed warming drawer.
- Remove soiling as soon as possible. Otherwise they are difficult to remove or can lead to discolouration.
- To prevent damage to the surface, use rinsing water and a soft cloth for cleaning.
- Plastic crockery melts at high temperatures. Only use heat-resistant crockery made of glass, porcelain, etc.

12 Installation

Unpacking the appliance

The packaging materials must be undamaged. Inspect the appliance for transport damage. On no account should a damaged appliance be connected to the mains power supply. In case of damage, contact the supplier.

Removing transport protection

The appliance is secured for transport. Remove all adhesive tape and packaging parts from the interior of the appliance too. Remove residues of adhesive with white spirits.

⚠ GEFAHR

RISK OF SUFFOCATION!

Packaging materials (e.g. plastic film, polystyrene) are dangerous for children. Keep packaging materials out of the reach of children!

Installation location

Air circulation affects the energy consumption and performance of the appliance. To ensure adequate ventilation of the unit, observe the minimum ventilation cross-sections; see the details below.

⚠ WARNUNG

ELECTRIC SHOCK HAZARD!

Improper use of the appliance may result in electric shock or a short circuit.

- Only connect the appliance if the mains voltage at the socket matches the rating on the rating plate.
- The mains cable must never be jammed or covered. A damaged mains supply cable may only be replaced by Technical Service.
- The mains cable must not touch the rear panel or the base of the appliance after installation.

⚠ WARNUNG

FIRE HAZARD!

- Do not connect the appliance to a multiple socket or to the power supply using an extension cable.
- Veneers, plastic coverings and adhesives used in the wall unit must be heat-resistant (100°C).
- Do not install the appliance behind a furniture front.
- Ventilation slots and intake openings must not be covered.

⚠ VORSICHT


RISK OF SCALDING!

- The installation height must be selected so that the contents of the crockery can be seen. This prevents scalding caused by hot food spilling over.

- Install the device securely.
- The mains power cable must not reach a temperature exceeding the room temperature by 50 °C at any point.
- Do not hold or carry the appliance at the handle during transport or cleaning.
- Do not use the appliance for other than its intended purpose (e.g. for heating rooms).
- Children must not use the appliance without supervision.

Installation requirements


- To allow sufficient air circulation, the built-in niche must not have a rear wall, but only a raised edge of max. 50 mm.
- There must be a gap of at least 45 mm between the built-in cupboard and the wall.
- All details in the installation sketch are in millimetres

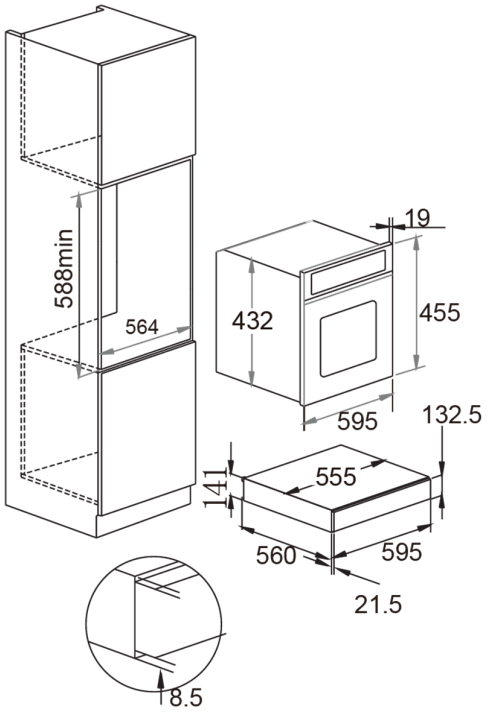

Installation and alignment

Install with the help of a second person.

4. Slide the warming drawer into the recess until the drawer front is flush with the side walls of the built-in cupboard.
5. Open the warming drawer.
6. Attach the warming drawer to the side walls of the conversion cabinet using the enclosed screws "4".

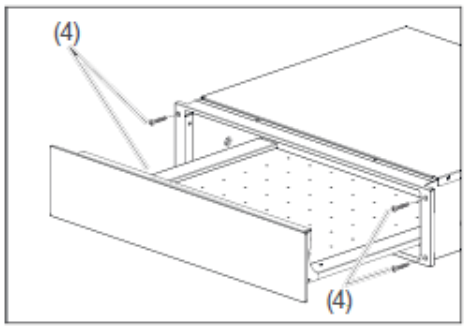

13 Putting into operation

- Remove all packaging materials.
- Remove the supplied accessories from the device.
- Check that the appliance is in perfect condition.
- If in doubt, do not use the appliance and contact After Sales Service.

Clean the appliance before commissioning

Clean the appliance and the interior fittings thoroughly before use (see chapter 5 , page 21).

Heating up for the first time

Before using the drawer for the first time, clean it once with a damp cloth and then dry it thoroughly. Then heat once until empty. Select the following setting and tap the corresponding sensor buttons:

10. Open the drawer easily by gently pressing the drawer front. Now hold the drawer firmly and slowly open it fully.

→ The display and control panel are located in the front of the drawer.

11. Switch on by touching the ON/OFF button ⏻.
12. Select "Keep food warm" operating mode .
13. Touch sensor button to access the temperature setting.
14. Set the temperature by touching the — / + buttons.
    The recommended temperature is 70 °C.
15. Touch sensor button to access the time setting.
    The default setting is 3 hours
16. Set the time by touching the — / + buttons.
    The recommended duration is at least 2 hours.
17. Touch the START button ⏯
18. Close drawer

- Odours and smoke are normal when heating up for the first time.
- Ventilate the room well so that odours and smoke clear quickly.

14 Daily use

14.1 Load drawer

The amount of crockery that can be loaded depends on the individual size of the crockery.

- Ensure that the ventilation slots are clear. They are located below the control panel.
- drawer is designed for a load of up to 25 kg.
- Do not overload the drawer.
- Drawer loaded evenly

Loading example (Ø in cm)

6 dinner plates Ø 26.0


6 soup plates Ø 23.0

6 dessert plates Ø 19.0

1 oval plate 32.0

1 medium serving bowl Ø 15.5

1 small serving bowl Ø 13.5

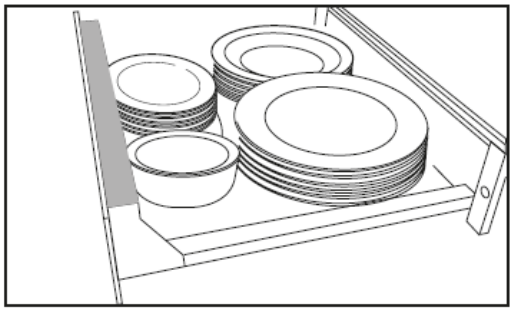

14.2 Select operating mode.

The display and control panel are located in the front of the drawer.

Operating mode:			in °C	in hrs.
Crockery		Warming cups/glasses	40-60	1-8
		Warming plates/bowls	40-70	
Food		Keeping hot food warm	40-70	

Approximate temperature values, measured in the centre of the empty drawer.

14.3 Operating the appliance

Only carry out these steps once commissioning has been completed. The following safety instructions must be observed.

⚠ VORSICHT

ELECTRIC SHOCK AND FIRE HAZARD!

Do not put the appliance into operation or continue to operate it if it:

- has visible damage, e.g. the connecting cable is defective.
- makes unusual noises.
- In such cases, disconnect the appliance from the mains immediately (remove the fuse or switch it off). Have the device repaired professionally.

⚠ VORSICHT

⚠ RISK OF SCALDING!

To pause the appliance, open the drawer slowly to reduce the risk of hot steam or spilling liquids.

Set device

5. Open drawer easily by pressing gently. Then slowly open fully.
6. Drawer loaded.
7. Select the operating mode by touching the sensor button , or .
   → The display shows the standard temperature.
8. Touch the sensor button to set the temperature. Touch the sensor button − or + until the display shows the desired temperature. The temperature can only be set in 10 °C increments.
9. Touch the sensor button to set the operating time.
10. Touch sensor button − or + until the display shows the desired operating time. Only whole hours can be set.
11. Touch sensor button ▷|| to start.
12. Close the warming drawer.
13. The indicator light on the outside of the drawer lights up.
14. When the time has elapsed (display shows 00), the indicator light goes out.
    → After 2 minutes, a beep sounds.
    → The appliance switches off after 10 minutes.

Pause Operation

15. Press the drawer gently to open it.
16. To pause the process prematurely, touch sensor ⏯ .
    → After the set operating time has elapsed, the appliance switches off automatically.

Cancel operation

17. Press the drawer gently to open it.
18. Press the ON/OFF button
    → The device is switched off

- To keep hot food warm, preheat the drawer for approx. 10 minutes.
- It is advisable to cover liquids and food containing moisture (e.g. soups, sauces, vegetables, cooked potatoes).
- Do not cover dishes such as pizza, gratins, pancakes and strudel so that they remain crispy.
- To keep food warm and heat crockery at the same time, set the "Keep food warm" operating mode  .

15 Cleaning and Maintenance

For reasons of hygiene, clean the outside and inside of the warming drawer regularly.

⚠ GEFAHR

ELECTRIC SHOCK HAZARD!

- Switch off the appliance and allow it to cool down completely before carrying out any cleaning or maintenance work.
- Never clean drawers with steam cleaners. Moisture could get into electrical components.
- The drawer must be dry before it is used again.

⚠ VORSICHT

RISK OF SCALDING!

When cleaning, select the water temperature so that there is no risk of scalding.

4. Empty drawer.
5. Clean the interior with a little rinsing water and a soft cloth and rub dry.
6. Do not close the drawer until it is completely dry. Residual moisture can lead to musty odours or mould growth.

16 Operating noises / troubleshooting

Have repairs to electrical appliances carried out only by a qualified electrician. Technically incorrectly performed repairs can pose dangers for the user.

If the repair is not carried out professionally, the warranty claim is voided.

Operating noises

NOISES	Cause
Device generates noise during operation	Noise is caused by the fan, which distributes the warm air evenly in the drawer. These are normal operating noises.

Troubleshooting

FAULT	POSSIBLE CAUSES	MEASURES
Appliance does not heat	Power supply is interrupted.	Check the power supply and fuses. Check whether the mains plug is correctly plugged into the plug socket.
Food/dishes are not warm enough	Ventilation slots are covered. Temperature set too low	• Set a higher temperature. • Place crockery/food so that the ventilation slots are not covered and the air can circulate.
Food/dishes are too hot	Temperature set too high	Set a lower temperature.

17 After Sales Service

If the fault has not been rectified using the above instructions, contact After Sales Service. On no account should you carry out any further work, particularly not on the electrical parts of the appliance.

- A visit by an After Sales Service technician is not free of charge even during the warranty period in the event of incorrect operation or one of the faults described above.

Responsible After Sales Service:

EGS GmbH

Dieselstraße 1


33397 Rietberg / GERMANY

Service telephone

for Germany	02944 9716-791
for Austria	0820 200 170
for Belgium, Netherlands, Luxembourg	+49 2944 9716-791

E-mail: kontakt@egs-gmbh.de

Keep the following information ready for quick processing of the repair order:

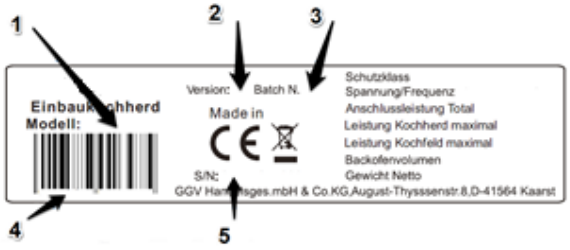

1) Model

2) Version

3) Batch

4) EAN

5) S/N

together with your full address, telephone number and a description of the fault.

The appliance-specific data can be found on the type plate inside the appliance or on the rear of the appliance.

18 Warranty terms

As the purchaser of this vonReiter appliance, you are entitled to the statutory warranty from the purchase contract with your dealer. The utilisation of statutory warranty rights is free of charge. Warranty rights are not limited by this warranty. This warranty is additionally granted to you under the following conditions.

Warranty period

The warranty period is 24 months from the date of purchase (proof of purchase must be presented). During the first 12 months, After Sales Service will fix defects in the appliance free of charge. This is on condition that the appliance is accessible for repairs without any great effort. During the following 12 months, the buyer is obliged to prove that the defect already existed at the time of delivery.

In the case of commercial use (e.g. in hotels, canteens) or joint use by several households, the warranty period is 12 months from the date of purchase (proof of purchase must be presented). During the first 6 months, After Sales Service will fix defects in the appliance free of charge. This is on condition that the appliance is accessible for repairs without any great effort. During the following 6 months, the buyer is obliged to prove that the defect already existed at the time of delivery.

The claim under warranty does not prolong the warranty period for either the appliance or for newly installed parts.

Scope of the defect remedy

Within the periods indicated, we will remedy all defects in the appliance that are demonstrably attributable to poor workmanship or material flaws. Replaced parts become our property.

The warranty does not cover:

Normal wear and tear, intentional or negligent damage, damage caused by non-compliance with the operating instructions, improper set-up or installation or by connection to incorrect mains voltage, damage due to chemical or electrothermal effects or due to other abnormal environmental conditions, glass, paint or enamel damage and possible colour differences as well as defective lamps.

Defects in the appliance resulting from transport damage are also not covered. We are also not obliged to perform defect remedies, if – without our express written authorisation – work is carried out on the VonReiter appliance by unauthorised persons or third-party parts have been used. This limitation shall not apply to faultless work carried out by a qualified person using our original parts to adapt the appliance to the technical safety regulations of another EU member state.

Scope

Our warranty applies to appliances purchased and in operation in the Federal Republic of Germany or Austria.

In the case of complaints about defective appliances, the sender's and recipient's addresses must be in the Federal Republic of Germany or Austria.

For appliances purchased and operated in other European countries, the warranty conditions of the seller apply.

For repairs outside the warranty period:

- If an appliance is repaired, the repair invoices are payable immediately without deduction.
- If an appliance is inspected or a started repair is not completed, flat-rate travelling expenses and labour costs will be invoiced.
- Advice from our After Sales Service centre is free of charge (see chapter “After Sales Service”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

19 Technical data

MODEL	VRWS 6014-2 SG
Protection class	I
Electrical connection [V / Hz]	220-240 / 50
Rated power [W]	800
Dimensions, unpackaged [WxDxH]	594x553x140
Weight net [kg]	16
EAN no. [colour black inox]	4058668004560

Dimensions and installation space required, see chapter "Setting up the appliance"

* Subject to technical modifications.

CE Conformity

At the time of its placement on the market, this appliance conforms to the requirements laid down in the Council directives on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/30/EU, and relating to the making available on the market of electrical operating equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2014/35/EU.
This appliance bears the CE mark and has a declaration of conformity that can be examined by the responsible market supervisory authorities.

20 Disposal

Disposing of packaging materials



Sort packaging materials before disposal. Paper and cardboard with the waste paper and plastic film in the recycled materials bin.

Disposal of old appliances



The appliance is marked with the symbol shown here in accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment 2012/19/EU.

The Directive contributes to the proper disposal of the appliance and the recovery of secondary raw materials.

Old appliances must not be disposed of with household waste!

Every consumer is obliged by law to dispose of waste electrical and electronic equipment separately from the household waste.

To avoid negative effects on the environment, hand in old appliances at the point of sale or at a municipal collection point for professional recycling.

Make appliances unserviceable before disposal:

- Remove the mains plug from the plug socket.
- Cut the plug off the mains power cable.

Children can often not recognise the hazards associated with household appliances. Ensure the necessary supervision and do not let children play with the appliance.

VONREITER

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
GERMANY

VRWS6014-2SG_BDA_DE-EN_VR1-0-2026-03-MK.docx