VONREITER

Dunstabzugshaube
VRLB60-350 grau

Extractor Hood
VRLB60-350 grey

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Einleitung

Vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise für den Betrieb und den Unterhalt des Gerätes. Korrektes Bedienen trägt wesentlich zur effizienten Energienutzung bei und minimiert den Energieverbrauch im Betrieb.
Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes kann gefährlich sein, insbesondere für Kinder.
Die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen aufbewahren und an eventuelle Nachbesitzer weitergeben.
Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Deshalb behalten wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor.

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.
Dieses Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

Introduction

It is essential to read the instruction manual carefully before operating the appliance. The instruction manual contains important safety information for the operation and maintenance of the appliance. Proper operation makes a major contribution to efficient energy use and minimises the energy consumption of the appliance.
Improper use of the appliance can be dangerous, particularly for children.
Keep the instruction manual for future reference and pass it on to any subsequent owners.
The manufacturer is working constantly on the further development of all types and models. We therefore reserve the right to make changes in form, equipment and technology.

CE Conformity

At the time of its placement on the market, this appliance conforms to the requirements laid down in the Council directives on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/30/EU, and relating to the making available on the market of electrical operating equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2014/35/EU.
This appliance bears the CE mark and has a declaration of conformity that can be examined by the responsible market supervisory authorities.


Gerät kennenlernen

Lieferumfang

1x Gerät
1x Abluftstutzen
1x Abluftstutzen-Adapter
1x Luftauslassdeckel
1x Zubehörmaterial
1x Gebrauchsanweisung
1x Servicekarte

Bezeichnung

1) Gehäuse
2) Bedienknöpfe
3) Fettfilter
4) Beleuchtung

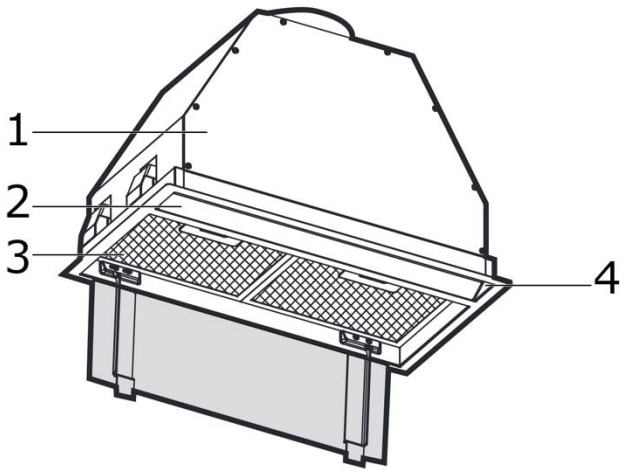


Im Lieferumfang nicht inbegriffen:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
- Abluftschlauch für Abluftbetrieb

Optional beim Kundendienst zu erwerben.

Gerätemaße	mm
Höhe	316
Breite	530
Tiefe	280
Abluftstutzen Ø	150

Bedienblende

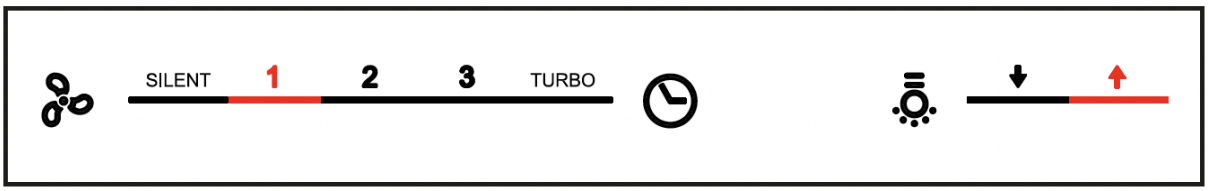

TASTENSYMBOL	FUNKTION
	EIN / AUS Taste zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.
1 2 3 TURBO	**Leistungsstufe-Tasten:** SILENT, 1, 2, 3 und TURBO Die TURBO-Stufe funktioniert nur 5 Minuten lang, danach wird die Geschwindigkeit auf Stufe 3 reduziert. Das Symbol für die Leistungsstufe leuchtet rot, wenn es ausgewählt ist.
	Aktivieren und Deaktivieren des Timers für den Abluftventilator. **Timer:** Der Abluftventilator läuft 5 Minuten lang mit der aktuellen Geschwindigkeit und jeder absteigenden Geschwindigkeit, bevor er sich automatisch ausschaltet. Das Timer-Symbol blinkt rot, wenn die Filter gereinigt werden müssen. Um den Timer einzustellen, die Taste drücken und er hört auf zu blinken und fängt wieder an zu zählen.
	Beleuchtung Taste zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
	Einmal drücken, um das Licht auf die niedrigste Stufe einzustellen. Das Symbol leuchtet rot, wenn die niedrigste Stufe eingestellt ist. Die Taste gedrückt halten, um die Lichtstärke schrittweise zu verringern.
	Einmal drücken, um das Licht auf die höchste Stufe einzustellen. Das Symbol leuchtet rot, wenn die höchste Stufe erreicht ist. Die Taste gedrückt halten, um die Lichtstärke schrittweise zu erhöhen.


Getting to know your appliance

Scope of supply

1x Appliance
1x Exhaust air fitting
1x Exhaust air fitting adapter
1x Air outlet cover
1x Accessory material
1x Instruction manual
1x Service card

Designation

5) Housing
6) Control knobs
7) Grease filter
8) Light

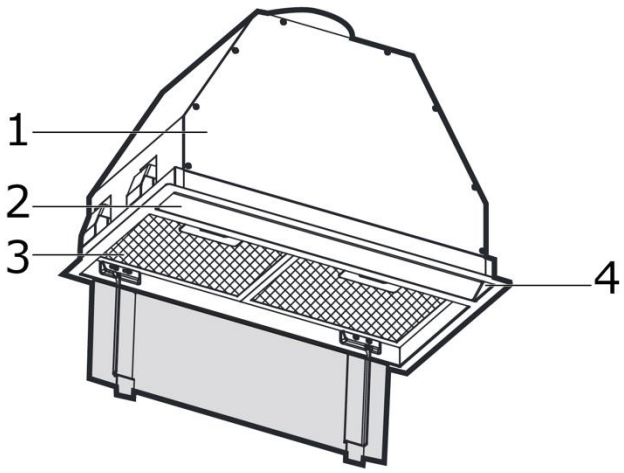


Not included in the scope of supply:

- Activated charcoal filter for recirculating air operation
- Exhaust air hose for air extraction mode

Available as options from After Sales Service.

Appliance dimensions	mm
Height	316
Width	530
Depth	280

Control panel

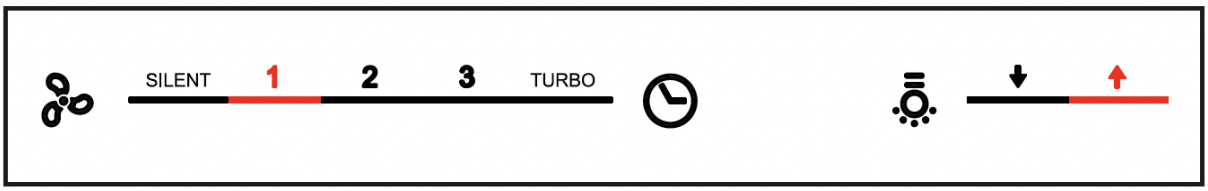

BUTTON SYMBOL	FUNCTION
	ON/OFF Button for switching the appliance on and off.
1 2 3 TURBO	**Power level buttons:** SILENT, 1, 2, 3 and TURBO The TURBO level only works for 5 minutes, after which the speed is reduced to level 3. The power level symbol lights up red when selected.
	Activate and deactivate the timer for the exhaust fan. **Timer:** The exhaust fan runs at the current speed and any descending speed for 5 minutes before automatically switching off. The timer symbol flashes red when the filters need cleaning. To set the timer, press the button and it stops flashing and starts counting again.
	Light Button for switching the light ON and OFF.
	Press once to set the light to the lowest level. The symbol lights up red when the lowest level is set. Press and hold the button to gradually decrease the light intensity.
	Press once to set the light to the highest level. The symbol lights up red when the highest level is reached. Press and hold the button to increase the light intensity step by step.

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

1 Zu Ihrer Sicherheit 9
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 9
1.2 Sicherheit und Verantwortung 10
1.3 Sicherheit und Warnungen 10
2 Montage 11
2.1 Gerät zur Montage vorbereiten 11
2.2 Montage im Abluftbetrieb 13
2.3 Montage im Umluftbetrieb 14
2.4 Schrankmontage 14
3 Inbetriebnahme 15
3.1 Tipps zum Energiesparen 15
4 Wartung und Pflege 16
4.1 Reinigen des Gerätes 16
4.2 Fettfilter reinigen 17
4.3 Aktivkohlefilter wechseln 17
4.4 Leuchtmittel auswechseln 18
4.5 Gerät außer Betrieb nehmen 18
5 Störung / Fehler beheben 19
6 Kundendienst 20
7 Garantiebedingungen 21
8 Entsorgung 22
9 Technische Daten 23

10 For your safety 24
10.1 Intended use 24
10.2 Safety and responsibility 25
10.3 Safety and warnings 25
11 Installation 26
11.1 Preparing the appliance for installation 26
11.2 Installation for air extraction mode 28
11.3 Installation for recirculating air mode 29
11.4 Cabinet installation 29
12 Putting into operation 30
12.1 Tips for saving energy 30
13 Service and Maintenance 31
13.1 Cleaning the appliance 31
13.2 Cleaning the grease filter 32
13.3 Replacing the activated charcoal filter 32
13.4 Replacing the lamp 33
13.5 Decommissioning the appliance 33
14 Faults / Troubleshooting 34
15 After Sales Service 35
16 Warranty terms 36
17 Disposal 37
18 Technical data 38

1 Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklärung der Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!

⚠ WARNUNG

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

⚠ VORSICHT

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

ACHTUNG

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!

⚠ VERBRÜHUNGSGEFAHR!

⚠ BRANDGEFAHR!

- ➢ Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.
- • Markiert eine Aufzählung
- ✓ Markiert Prüfungsschritte der Reihe nach
1. Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach

→ Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf den Arbeitsschritt

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet sich zur Beseitigung/Abscheidung von Dämpfen und Gerüchen, die bei Koch- bzw. Spülvorgängen in Küchen entstehen.

- Gerät nicht für andere Zwecke als zur Beseitigung/Abscheidung von Dämpfen und Gerüchen benutzen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden.
- Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Jedwede Verwendung, die außerhalb dieser Anwendungsbereiche liegt, ist nicht bestimmungsgemäß und gilt somit als Fehlgebrauch.

1.2 Sicherheit und Verantwortung

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

⚠ GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

⚠ GEFAHR

Dieses Gerät ist nicht, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens, zu benutzen, es sei denn, eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt sie oder erteilt ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1.3 Sicherheit und Warnungen

⚠ GEFAHR

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!

Den Stecker am Elektrokabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen anfassen.

- Das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren und anschließen.
- Im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel unverzüglich durch den Lieferanten, Fachhändler oder Kundendienst ersetzt lassen.
- Wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, das Gerät nicht mehr benutzen.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen.
- Wenn die Schrauben oder die Befestigungsvorrichtung nicht gemäß dieser Anleitung angebracht werden, kann es zu elektrischen Gefahren kommen.

2 Montage

Gerät auspacken

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Das Gerät auf Transportschäden überprüfen. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Im Schadensfall an den Lieferanten wenden.

Transportschutz entfernen

Das Gerät ist für den Transport geschützt. Alle Verpackungsteile, Folien und Klebebänder entfernen.

Transporthinweise

Originalkarton und Verpackungsformteile aufbewahren. Das Gerät nur in der Originalverpackung transportieren.

2.1 Gerät zur Montage vorbereiten

⚠ WARNUNG

⚠STROMSCHLAGGEFAHR!

Die Montagearbeiten und die elektrische Verkabelung nur von einer Elektro-Fachkraft in Übereinstimmung mit sämtlichen in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Normen durchführen lassen, einschließlich der Brandschutzmaßnahmen.

- Falschanschluss kann zur Zerstörung der Leistungselektronik führen.
- Die Anschlussdaten auf dem Typenschild müssen mit denen des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose anschließen.



- Die Anschlussdaten sind auf dem Typenschild und im Kapitel „Technische Angaben" dieser Gebrauchsanweisung ersichtlich.
- Die Dunstabzugshaube öffnen. Das Typenschild befindet sich im Geräteinneren.

⚠ VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Die Montage der Dunstabzugshaube mit zwei Personen durchführen benötigt.
- Beim Bohren in eine Wand oder Decke vorher prüfen, dass sich an dieser Stelle keine Stromleitungen oder verborgene Rohre und Leitungen befinden.
- Nur Montagematerial verwenden, dass für die Beschaffenheit der Decken und Wände geeignet ist.


Auswahl der Betriebsart

Die Dunstabzugshaube ist sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb einsetzbar. Das Auswahlelement für Betriebsart Abluft einsetzen oder für Betriebsart Umluft entnehmen.

Dunstabzugshaube für die Montage vorbereiten

1. Die Verschlüsse des Filtergitters nach innen schieben.
2. Das Filtergitter vorsichtig herausnehmen. Das Auswahlelement für die gewünschte Betriebsart ist im Lüfter sichtbar.
3. Die Betriebsart auswählen und das Auswahlelement entsprechend einsetzen bzw. entnehmen.
4. Das Filtergitter einsetzen.

1) Für Abluftbetrieb den Abluftschlauch verwenden.
2) Für Umluftbetrieb Abluftschaluch und Aktivkohlefilter verwenden.

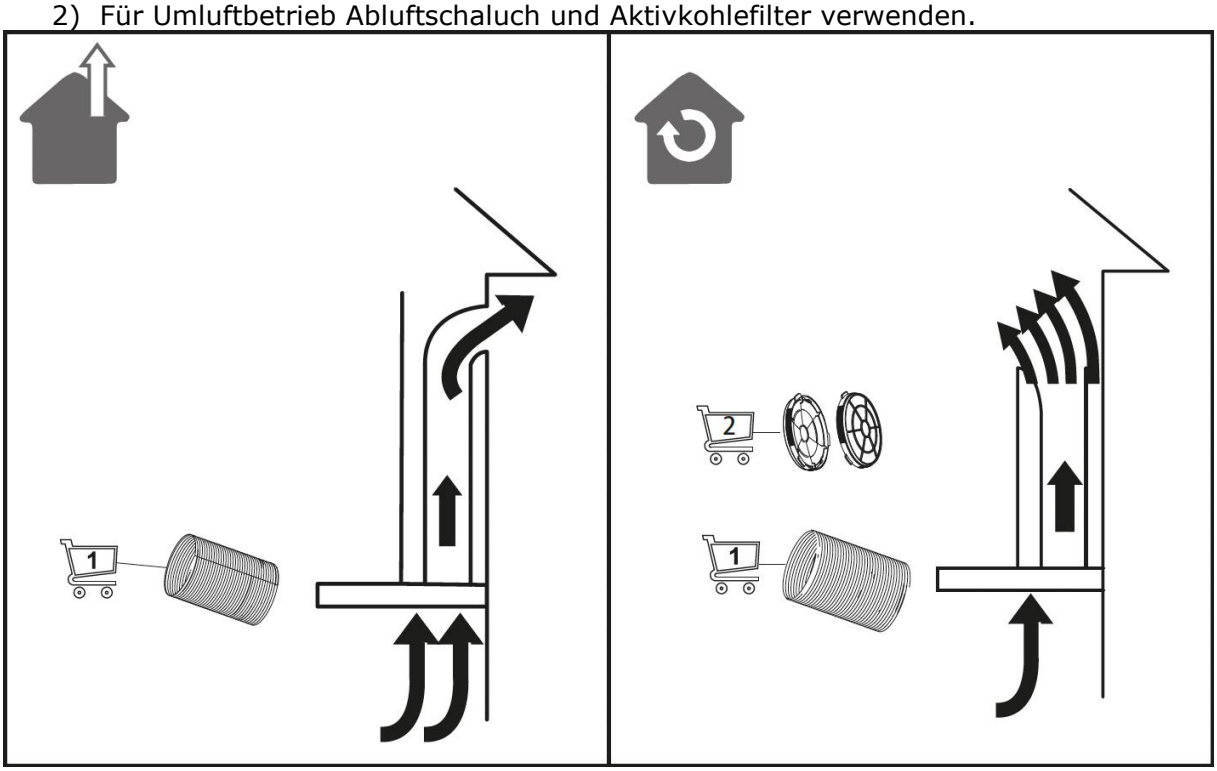


Die Dunstabzugshaube

- so montieren, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- nicht mit Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln am Stromnetz anschließen.
- nicht im Freien betreiben.
- entsprechend den vorgeschriebenen Mindestabständen montieren.

Mindestabstände

Bei Montage der Dunstabzugshaube sind folgende Mindestabstände von der Oberkante der Kochmulde bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube einzuhalten:

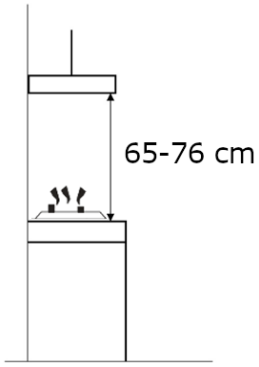

GERÄTE	ABSTAND
Elektroherde	650 mm
Gasherde	760 mm
maximal	760 mm

- Ist die Montage der Dunstabzugshaube über einem Gasherd vorgesehen und die Montageanweisung für den Gaskochherd schreibt einen größeren Abstand vor, so ist der größere Abstand zu berücksichtigen.

2.2 Montage im Abluftbetrieb


Abluftbetrieb reinigt die angesaugte Luft durch den Fettfilter und leitet die Luft danach über einen Abluftkanal ins Freie. Deshalb immer für ausreichende Zuluft sorgen.

GEFAHR

LEBENSGEFAHR!

Die Abluft nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein einleiten. Das Einleiten der Abluft in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, ist nicht zulässig. Zurückgesaugte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen.

- Die Dunstabzugshaube nicht mit anderen Abzugskanälen verbinden, an denen bereits andere Geräte installiert sind, die man mit anderen Energiequellen als Strom betreibt (z.B. Boiler, Gasherde usw.).
- Für die Abluftführung sind grundsätzlich die behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Aufgrund von Länder-Bauvorschriften unterliegt der gemeinsame Betrieb von Dunstabzugshauben und kamingebundenen Feuerungsstätten wie Kohle- oder Ölöfen und Gas-Thermen im selben Raum bestimmten Einschränkungen.
- Beim Anschluss an einen Luftschacht darf der Abluftschlauch nicht zu weit in den Schacht hineinragen.

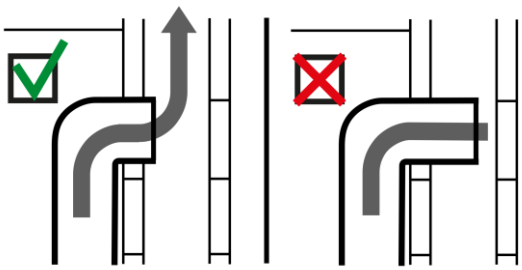

- Bei der Abluftführung nach außen empfiehlt sich, an der Außenseite eine Lüftungsklappe (nicht im Lieferumfang enthalten) anzubringen.


1. Den mitgelieferten Abluftstutzen einsetzen.
2. Den optional zu erwerbenden Abluftschlauch am Abluftstutzen anbringen und mit Isolierband befestigen.

2.3 Montage im Umluftbetrieb

Für den Umluftbetrieb ist der Einbau von Aktivkohlefiltern notwendig. Wenn die Aktivkohlefilter eingebaut sind, verringert sich die Abluftleistung.
Bei Umluftbetrieb darauf achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind und die gereinigte Luft ungehindert in den Raum ausströmt.

Aktivkohlefilter einsetzen


1. Die Filterabdeckung herunterklappen.
2. Die Fettfilter vorsichtig herausnehmen.
3. Die Aktivkohlefilter in die Stifte des Luftförderers einhaken und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrasten.
4. Prüfen, ob die Aktivkohlefilter montiert ist.
5. Die Fettfilter einsetzen.

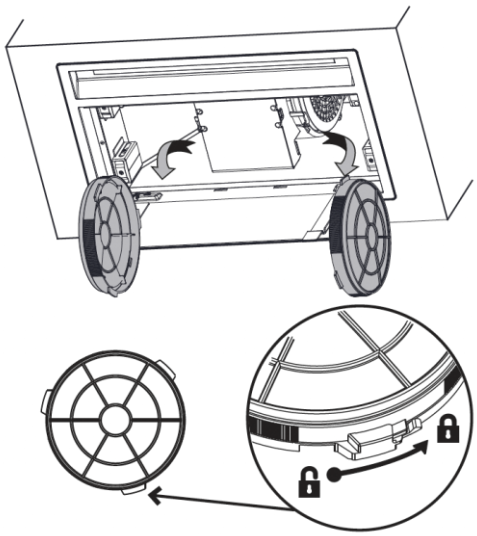

➢ Die Aktivkohlefilter sind optional und beim Kundendienst zu erwerben.

2.4 Schrankmontage

1. Die Position der Dunstabzugshaube im Schrank markieren.
2. Die Haube in die Öffnung im Schrank heben.
3. Die 4 Einbauverschlüsse im Inneren der Haube verschließen. Dadurch kann die Haube nichtmehr aus dem Schrank fallen.

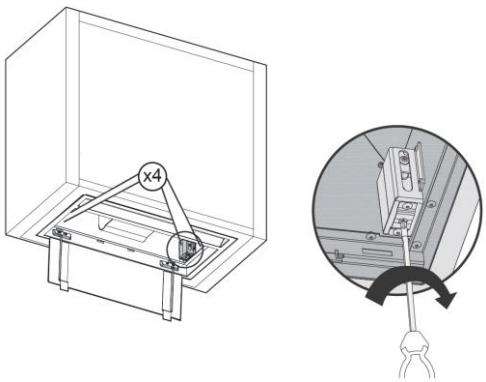

3 Inbetriebnahme

Die Dunstabzugshaube zu Beginn jedes Kochvorgangs einschalten und einige Minuten nach dem Kochende wieder ausschalten. Dies beseitigt Kochdünste am wirkungsvollsten.

GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR!

BRANDGEFAHR!

Immer für ausreichend Lüftung im Raum sorgen, wenn die Dunstabzugshaube zusammen mit Gasherden oder anderen mit Flüssigbrennstoff betriebenen Geräten benutzt wird.

- Über einer Kohle- oder Holzfeuerstelle ist der Betrieb nicht erlaubt.
- Keine Speisen unter der Dunstabzugshaube flambieren.
- Das Öffnen der Gaszufuhr zu Gaskochfeldern unterlassen, solange kein Kochgeschirr auf dem Kochfeld steht.
- Dunstabzugshaube immer mit Fettfilter betreiben. Fette oder Öle können sich bei Überhitzung leicht entzünden. Deshalb Speisezubereitung ständig überwachen.
- Filter regelmäßig reinigen oder austauschen.

Dunstabzugshaube einschalten

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Die Beleuchtung einschalten.
3. Die Dunstabzugshaube mit der Taste EIN/AUS einschalten.
4. Die gewünschte Lüfterstufe einstellen.
5. Nach dem Kochen die Dunstabzugshaube mit der Taste EIN/AUS ausschalten.
6. Die Beleuchtung ausschalten.

Dunstabzugshaube außer Betrieb nehmen

Zum Abschalten des Gerätes den Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen.

3.1 Tipps zum Energiesparen

- Lüfterstufen an die Intensität der Kochdünste anpassen.
- Auf ausreichend Zuluft beim Betrieb der Dunstabzugshaube achten.
- Den Abstand zwischen Oberkante des Herdes und Unterkante der Dunstabzugshaube gemäß der Montageanweisung einhalten, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
- Filter (Fettfilter/Geruchsfilter) in regelmäßigen Abständen reinigen bzw. wechseln.
- Dunstabzugshaube nach dem Kochvorgang abschalten.
- Beleuchtung nach dem Kochen ausschalten.

4 Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer des Gerätes.

⚠ WARNUNG

⚠STROMSCHLAGGEFAHR!

Das Gerät darf während der Reinigung/Wartung nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Gerät abschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen.
Das Gerät nie mit Dampfreinigungsgeräten oder Hochdruckreinigern reinigen. Feuchtigkeit könnte in elektrische Bauteile gelangen.


- Heißer Dampf kann zu Schäden an Kunststoffteilen führen.
- Das Gerät muss vor Inbetriebnahme trocken sein.
- Keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel benutzen.
- Nicht mit spitzen Gegenständen in das Schutzgitter des Motors oder in andere elektrische Teile eindringen.
- Niemals den Filterzustand bei laufender Dunstabzugshaube prüfen.
- Dunstabzugshaube nur mit eingesetzter Lampe betreiben, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

⚠ VORSICHT

VERBRÜHUNGSGEFAHR

Beim Reinigen die Wassertemperatur so wählen, dass keine Verbrühungen entstehen können.

4.1 Reinigen des Gerätes

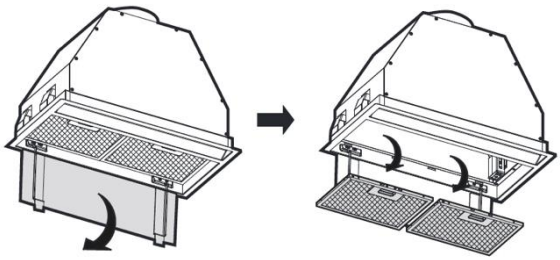

Aus hygienischen Gründen die Dunstabzugshaube regelmäßig reinigen. Wie oft die Reinigung erforderlich ist, richtet sich nach den Betriebsstunden und dem Einsatz.

1. Verschlüsse der Fettfilter nach unten drücken.
2. Fettfilter vorsichtig entfernen.
3. Innen- und Außengehäuse einschließlich Bedienblende mit einem weichen feuchten Tuch und warmer Spülmittellauge reinigen. Milde Spülmittel verwenden. Keine scharfen Reinigungsmittel, Bürste oder Scheuersand verwenden.
4. Mit einem weichen Tuch trocknen.
5. Fettfilter wiedereinsetzen.
6. Gerät nach der Reinigung am Stromnetz anschließen.

4.2 **Fettfilter reinigen**


Den Fettfilter regelmäßig jeden Monat reinigen. Wie oft die Reinigung erforderlich ist, richtet sich nach den Betriebsstunden und dem Einsatz.

⚠ WARNUNG

BRANDGEFAHR!

Filterwechsel und Reinigungsintervalle einhalten. Bei Nichtbeachtung besteht Brandgefahr infolge von Fettablagerung.

1. Die Verschlüsse der Fettfilter nach unten drücken.
1. Die Fettfilter vorsichtig herausnehmen.
2. Filter in warmer Spülmittellauge einweichen und reinigen. Keine scharfen Reinigungsmittel, Bürsten oder Scheuersand verwenden.
3. Gründlich mit warmem Wasser abspülen und trocknen lassen.
4. Die Fettfilter wieder einsetzen.
5. Gerät an die Stromversorgung anschließen.

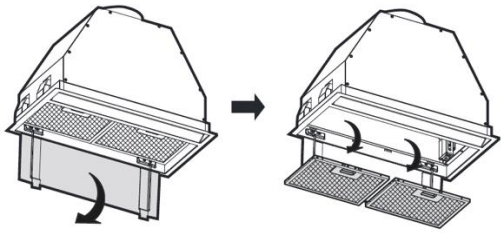


Nach mehreren Reinigungsvorgängen kann sich die Farbe der Fettfilter verändern. Dies ist ein ganz normaler Vorgang und kann nicht zum Austausch des Filters unter Garantie führen. Er beeinträchtigt in keiner Weise die Funktionsfähigkeit der Haube.

4.3 **Aktivkohlefilter wechseln**

Je nach Benutzung der Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb Aktivkohlefilter halbjährlich auswechseln, mindestens jedoch jährlich. Dieser Filter weder waschen noch wiederverwenden.
Um eine einwandfreie Aufnahme der Gerüche zu garantieren, muss das Aktivkohlevolumen auf die Luftleistung der Haube abgestimmt sein. Die hohe Qualität der Aktivkohle garantiert bei normalem Einsatz der Dunstabzugshaube eine effiziente Aufnahme von Küchengerüchen. Deshalb nur Originalfilter verwenden und diese regelmäßig austauschen.

1. Die Verschlüsse der Fettfilter nach unten drücken.
2. Die Fettfilter vorsichtig entfernen.
3. Aktivkohlefilter losdrehen, entnehmen und mit Hausmüll entsorgen.
4. Neue Aktivkohlefilter an beiden Seiten des Motors anbringen.
5. Die Filter auf die Plastiknasen drücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrasten.
6. Fettfilter wieder richtig einsetzen.
7. Gerät an die Stromversorgung anschließen.

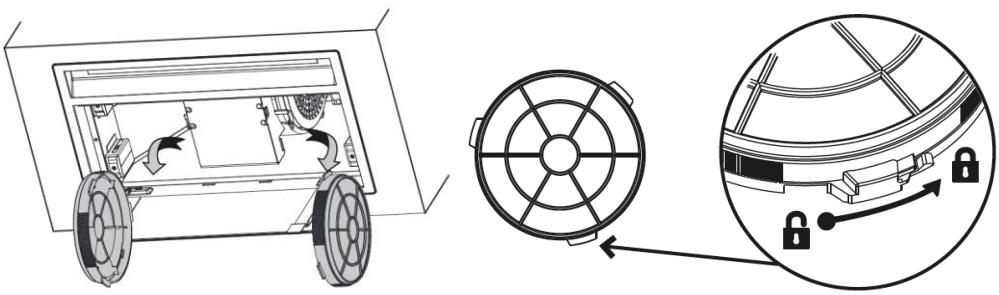

4.4 Leuchtmittel auswechseln

Die Lampen des Gerätes durch den gleichen Lampentyp ersetzen.

⚠ WARNUNG

⚠STROMSCHLAGGEFAHR!

Vor dem Leuchtmittelwechsel Gerät abschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen.

⚠ VORISCHT


VERBRENNUNGSGEFAHR

Das Leuchtmittel erst nach dem Abschalten des Gerätes und nach vollständigem Abkühlen des Leuchtmittels berühren.
Das Leuchtmittel nicht mit einer Wärmeisolierung oder anderem Material abdecken.

VERLETZUNGSGEFAHR!

Das Licht von LED-Leuchten ist sehr grell und kann die Augen schädigen. Nicht länger als 60 Sekunden direkt in die eingeschalteten LED-Leuchten schauen.

Leuchtmitteldaten: 220-240 V, max. 5 W

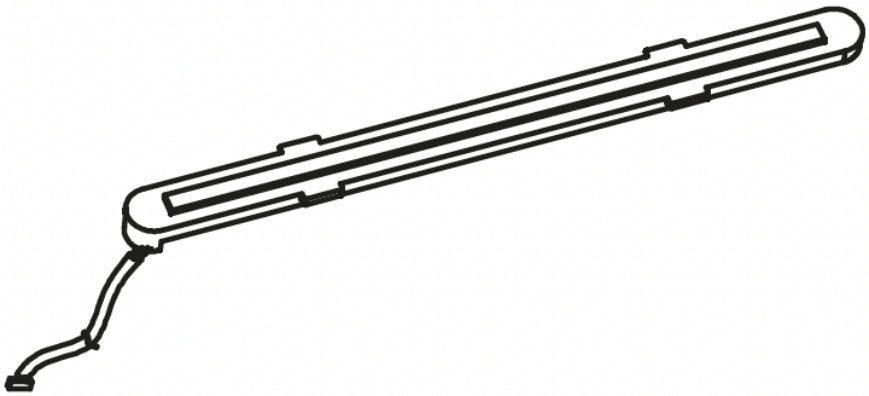

➢ Die LED-Module beim Kundendienst bestellen.

4.5 Gerät außer Betrieb nehmen

Zum Abschalten des Gerätes den Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen.

5 Störung / Fehler beheben

WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR!

Reparaturen an elektrischen Geräten ausschließlich nur von einer hierfür qualifizierten Elektro-Fachkraft ausführen lassen. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer herbeiführen und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs.

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	MASSNAHMEN
Beleuchtung funktioniert nicht.	Das Leuchtmittel ist defekt.	Leuchtmittel auswechseln (s. Kapitel 4.4).
Gerät funktioniert nicht.	Stecker ist nicht eingesteckt.	Gerät am Stromnetz anschließen. Prüfen, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt.
	Stromausfall	Prüfen, ob die Stromversorgung funktioniert und die Sicherungen intakt sind.
Dunstabzugshaube läuft, jedoch bleiben die Küchendünste erhalten.	Filter ist verschmutzt.	Filter reinigen bzw. ersetzen (s. Kapitel 4.1).
	bei Abluftbetrieb:	Abluftschlauch prüfen. Jeder Winkel verkürzt die Abluftleistung.

6 Kundendienst

Kann man die Störung anhand der zuvor aufgeführten Hinweise nicht beseitigen, den Kundendienst rufen. In diesem Fall keine weiteren Arbeiten, vor allem an den elektrischen Teilen des Gerätes, selbst ausführen.



- Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen ist auch während der Garantiezeit nicht kostenlos.

Zuständiger Kundendienst:

EGS GmbH
Dieselstraße 1
33397 Rietberg / DEUTSCHLAND

Kundentelefon

für Deutschland 02944 9716-765
für Österreich 0820 200 170

E-Mail: **kontakt@egs-gmbh.de**
Internet: **www.egs-gmbh.de**
Reparaturaufträge kann man auch online eingeben.

Folgende Angaben sind nötigt, um den Reparaturauftrag bearbeiten zu können:

1) Modell
2) Version
3) Batch
4) EAN

sowie die vollständige Anschrift, Telefon-Nr. und die Fehlerbeschreibung.
Gerätespezifische Angaben stehen auf dem Typenschild, das sich im Geräteinnern hinter der Filtereinheit der Dunstabzugshaube befindet.

7 Garantiebedingungen

Als Käufer eines vonReiter Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.
Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.
Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaille Schäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen.
Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am vonReiter Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich erworben wurden und in Betrieb sind.
Bei Reklamationen defekter Geräte müssen Absender- und Empfänger Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich sein.
Für Geräte, die in anderen europäischen Ländern erworben und betrieben werden, gelten die Garantiebedingungen des Verkäufers.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrts- und Arbeitspauschalen berechnet.
- Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich (s. Kapitel „Kundendienst").

8 Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben.

Altgerät entsorgen (DE)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben.
Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.
Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben.
Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Für die notwendige Aufsicht sorgen und Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Altgeräte entsorgen (AT)



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

9 Technische Daten

MODELL		VRLB60-350 GRAU
Produktgruppe		Dunstabzugshaube
Elektrischer Anschluss Spannung / Frequenz	V / Hz	220-240 / 50-60
Leistungsaufnahme	W	135
Lampenleistung	W	5
Abmessungen, unverpackt Haube	HxBxT mm	316 x 530 x 280
Abluftstutzen Ø	mm	150
Gewicht, netto	kg	9,25
EAN Nr.		4058668003815
Aluminiumfilter Artikel Nr. EAN Nr.	Stk.	2 845790104 4058668003907
Aktivkohlefilter, optional Artikel Nr. EAN Nr.	Stk.	2 845790101 4058668003877

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle gerätespezifischen Daten des Energielabels sind durch den Gerätehersteller nach europaweit genormten Messverfahren unter Laborbedingungen ermittelt worden. Sie sind in der EN 61591 festgehalten. Der tatsächliche Energieverbrauch der Geräte im Haushalt hängt vom Aufstellungsort und vom Nutzerverhalten ab und kann daher auch höher liegen als die vom Gerätehersteller unter Normbedingungen ermittelten Werte.

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.
Dieses Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.

10 For your safety

For safe and proper use of the appliance, read the instruction manual and other documentation accompanying the product and keep in a safe place for future reference. All safety instructions in this instruction manual are marked with a warning symbol. They draw your attention to potential hazards. Be sure to read and observe this information.

Explanation of the safety instructions

⚠ DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will lead to very serious injuries or even death!

⚠ WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can lead to very serious injuries or even death!

⚠ CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can lead to minor or moderate injuries!

ATTENTION

Indicates a situation which, if not avoided, will lead to material damage.


ELECTRIC SHOCK HAZARD!


RISK OF SCALDING!


FIRE HAZARD!

- ➢ Information and instructions to be observed.
- Indicates a list
- ✓ Indicates inspection steps in sequence
1. Indicates work steps in sequence

→ Describes the response of the appliance to the work step

10.1 Intended use

The appliance is intended for private/household use. It is suitable for the elimination/separation of vapours and odours that arise during cooking or rinsing processes in kitchens.

- Do not use the appliance for purposes other than the removal and separation of vapours and odours. The manufacturer accepts no liability for any damage.
- For safety reasons, modifications or alterations to the appliance are not permitted.

Any use outside these areas of application is not in accordance with the intended use and is therefore considered improper use.

10.2 Safety and responsibility

Safety of children and persons with limited capabilities

⚠ DANGER

RISK OF SUFFOCATION!

Packaging materials (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous for children. Keep packaging materials out of the reach of children.

⚠ DANGER

This appliance is not to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety, or have received instructions from that person as to how the appliance is to be used. Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.

10.3 Safety and warnings

⚠ DANGER

⚠ ELECTRIC SHOCK HAZARD!

Never hold the plug of the mains cable with damp or wet hands when plugging in or unplugging the appliance.

- Install and connect the appliance only in accordance with the description in the instruction manual.
- In an emergency, pull the plug out of the plug socket immediately.
- Do not pull the plug out of the plug socket with the cable.
- Remove the plug from the plug socket before starting cleaning or service work.
- A damaged power supply cable must be replaced by the supplier, dealer or after-sales service without delay.
- If cable or plug are damaged, do not use the appliance any longer.
- Do not carry out any work on the appliance other than the cleaning and service work described in this instruction manual.
- Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

11 Installation

Unpacking the appliance

The packaging materials must be undamaged. Inspect the appliance for transport damage. On no account should a damaged appliance be connected to the mains power supply. In case of damage, contact the supplier.

Removing transport protection

The appliance is secured for transport. Remove all packaging parts, plastic film and adhesive tapes.

Transport instructions

Keep the original carton and packaging mouldings in a safe place. Transport the appliance only in its original packaging materials.

11.1 Preparing the appliance for installation

⚠ WARNING

⚠ ELECTRIC SHOCK HAZARD!

The installation work and electrical may only be carried out by a qualified electrician in accordance with all the relevant regulations and standards applicable in your country, including the fire protection measures.

- Incorrect connection can result in destruction of the power electronics.
- The connection data on the type plate must correspond to those of the mains power supply grid.
- Connect the appliance only to a properly earthed plug socket with earthing contact.

ℹ	➢ The connection data can be found on the type plate and in the "Technical data" chapter of this instruction manual. ➢ Open the extractor hood. The type plate can be found inside the appliance.

⚠ CAUTION

RISK OF INJURY!

- Have two people to carry out the installation of the extractor hood.
- Before drilling holes in walls or ceilings, check that there are no concealed power cables or pipes in that area.
- Use only installation materials that are suitable for the condition of the walls and ceilings.


Selection of the operating mode

The extractor hood can be operated in both air extraction mode and in recirculating air mode. Insert the selection element for air extraction mode or remove it for recirculating air mode.

Preparing the extractor hood for installation

1. Push the catches of the filter grille inwards.
2. Carefully remove the filter grille. The selection element for the desired operating mode can be seen in the fan.
3. Select the operating mode and insert or remove the selection element accordingly.
4. Install the filter grille.

1) For exhaust air operation, use the exhaust air hose.
2) For recirculation use exhaust air scarf and activated charcoal filter.

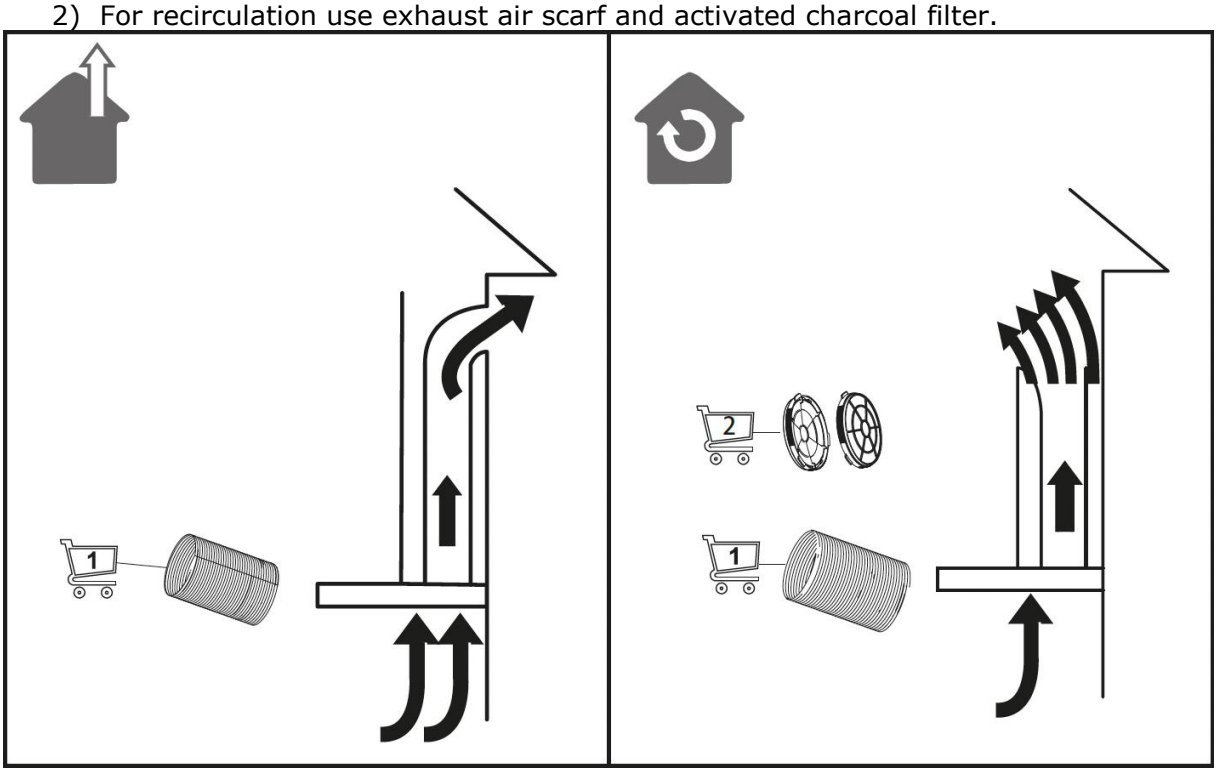


Install the extractor hood

- so that the mains plug is accessible at all times
- and not connected to the mains power supply via multiple sockets or extension leads.
- and do not operate outdoors.
- in accordance with the prescribed minimum clearances.

Minimum clearances

The following minimum clearances from the upper edge of the hob to the lower edge of the extractor hood must be observed when installing the extractor hood:

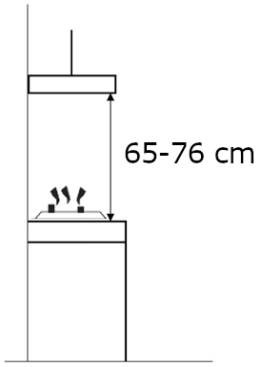

APPLIANCES	CLEARANCE
Electric stoves	650 mm
Gas stoves	760 mm
max.	760 mm

➢ If the extractor hood is to be installed above a gas cooker and the installation instructions for the gas cooker prescribe a larger clearance, this larger clearance must be observed.

11.2 Installation for air extraction mode


The air extraction mode cleans the intaken air through the grease filter and then directs the air outdoors via an exhaust air duct. An adequate supply of fresh air must therefore be ensured at all times.

⚠ DANGER

DANGER TO LIFE!

Do not discharge the exhaust air into a chimney. The discharge of exhaust air into a stack used for the ventilation of rooms in which there are fireplaces is not permitted. Combustion gases drawn back into the room could result in poisoning.

- Do not connect the extractor hood to other exhaust air ducts on which other appliances are already installed that are operated with power sources other than electricity (e.g. boilers, gas stoves, etc.).
- The regulations of the local authorities must always be observed for the extraction of the exhaust air.
- Due to regional and national building regulations, the operation of extractor hoods and chimney-vented fireplaces such as coal or oil ovens and gas water-heaters together in the same room is subject to certain restrictions.
- If connected to an air shaft, the exhaust air hose must not extend too far into the shaft.

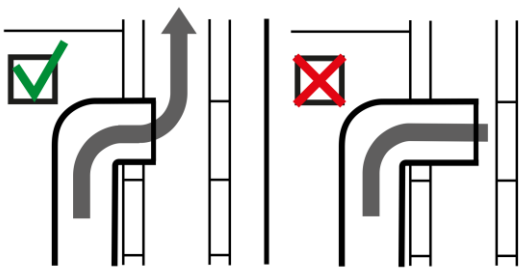

- If the exhaust air is discharged outside the building, fitting a ventilation flap (not included in the scope of supply) on the outside is recommended.


1. Install the exhaust air fitting supplied.
2. Attach the optionally available exhaust air hose to the exhaust air spigot and fasten it with insulating tape.

11.3 Installation for recirculating air mode

The installation of activated charcoal filters is necessary for recirculating air mode. The air extraction performance is reduced when the activated charcoal filters are installed. When working with recirculating air mode, ensure that the ventilation slots are not covered and that the cleaned air can flow freely into the room.

Installing the activated charcoal filter


1. Fold down the filter cover.
2. Carefully remove the grease filter.
3. Hook the activated charcoal filter into the pins of the fan system and turn in clockwise direction until it engages.
4. Check whether the activated charcoal filters are fitted.
5. Insert the grease filter.

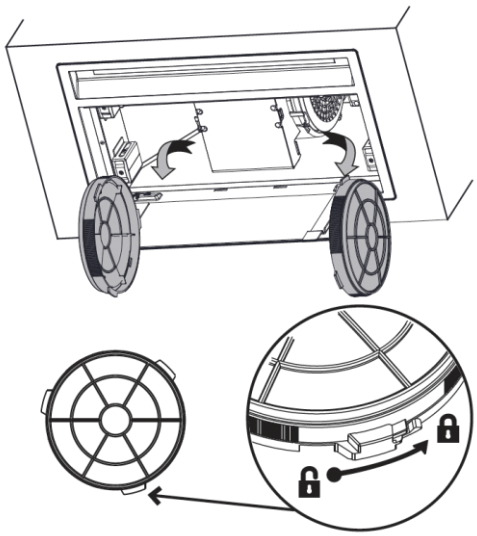

➢ The activated charcoal filters are optional and can be purchased from After Sales Service.

11.4 Cabinet installation

1. Mark the position of the extractor hood in the cabinet.
2. Lift the hood into the opening in the cupboard.
3. Close the 4 installation fasteners inside the hood. This prevents the hood from falling out of the cupboard.

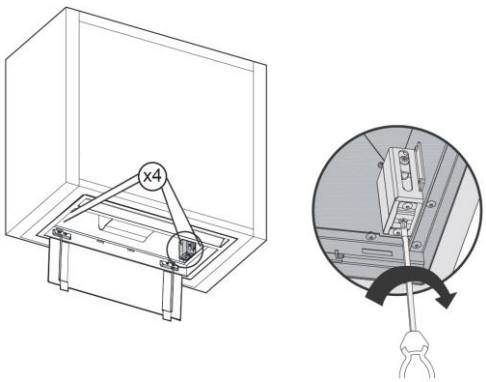

12 Putting into operation

Always switch on the extractor hood at the start of cooking and allow it to run for a few minutes longer after the end of cooking. This removes cooking fumes most effectively.

DANGER

RISK OF SUFFOCATION!

FIRE HAZARD!

Always ensure adequate ventilation in the room when the extractor hood is in operation at the same time as gas cookers or other fluid-fired appliances.

- Operation is not permitted above a coal or wood-fired fireplace.
- Do not flambé food under the extractor hood.
- Do not open the gas supply to gas hobs as long as there is no cookware on the hob.
- Always operate the extractor hood with a grease filter. Fats or oils can easily catch fire if they are overheated. Therefore always supervise the food while cooking.
- Clean or replace the filter at regular intervals.

Switching on the extractor hood

1. Plug the mains plug into the plug socket.
2. Switch on the light.
3. Switch on the extractor hood with the ON/OFF button.
4. Select the desired fan speed.
5. After finishing cooking, switch off the extractor hood again with the ON/OFF button.
6. Switch off the lighting.

Decommissioning the extractor hood

To switch off the appliance, remove the mains plug and switch off or unscrew the fuse.

12.1 Tips for saving energy

- Adjust the fan speed to the intensity of the cooking vapours.
- Pay attention to an adequate supply of fresh air during operation of the extractor hood.
- Observe the distance between the upper edge of the hob and the lower edge of the extractor hood as indicated in the installation instructions in order to achieve the optimum effect.
- Clean or replace the filters (grease filter/odour filter) at regular intervals.
- Switch off the extractor hood after the end of cooking.
- Switch off the light after the end of cooking.

13 Service and Maintenance

Regular service and maintenance increase the service life of the appliance.

⚠ WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD!

The appliance must not be connected to the mains power supply during cleaning and service work. Before starting cleaning and service work, switch off the appliance, remove the mains plug and switch off or unscrew the fuse.
Never clean the appliance with a steam cleaner or high-pressure cleaner. Moisture could get into electrical components.


- Hot steam can result in damage to plastic parts.
- The appliance must be dry before use.
- Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.
- Do not push pointed objects into the protective grille of the motor or into other electrical parts.
- Never try to check the condition of the filter while the extractor hood is in operation.
- Operate the extractor hood only with the lamp fitted to avoid the risk of an electric shock.

⚠ CAUTION

RISK OF SCALDING

When cleaning, select the water temperature so that there is no risk of scalding!

13.1 Cleaning the appliance

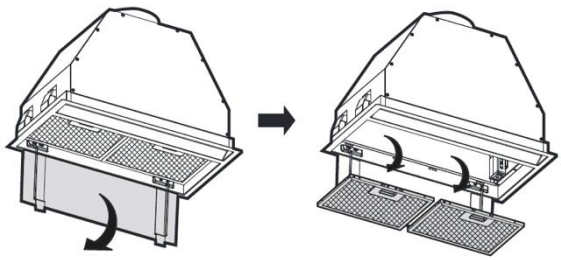

For hygiene reasons, clean the extractor hood at regular intervals. The frequency of cleaning depends on the operating hours and the application of the extractor hood.

1. Push down the locks of the grease filter.
2. Carefully remove the grease filter.
3. Clean the inside and outside of the housing including the control panel with a soft, damp cloth and a warm detergent solution. Use only mild detergents. Do not use aggressive cleaning agents, brushes or scouring powder.
4. Dry with a soft cloth.
5. Replace the grease filter.
6. After cleaning, connect the appliance to the mains power supply again.

13.2 Cleaning the grease filter


Clean the grease filter regularly every month. The frequency of cleaning depends on the operating hours and the application of the extractor hood.

⚠ WARNING

FIRE HAZARD!

Observe the filter changing and cleaning intervals. Failure to observe this may result in fires due to accumulations of grease.

1. Push down the locks of the grease filter.
2. Carefully remove the grease filter.
3. Soak the filter in warm detergent solution and clean. Do not use aggressive cleaning agents, brushes or scouring powder.
4. Rinse thoroughly with warm water and leave to dry.
5. Reinsert the grease filter.
6. Connect the appliance to the power supply again.

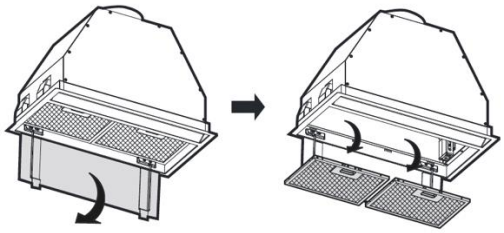


After several cleaning procedures, the colour of the grease filter may change. This is normal and cannot lead to replacement of the filter under guarantee. It does not affect the functionality of the hood in any way.

13.3 Replacing the activated charcoal filter

Depending on the usage of the extractor hood in recirculating air mode, activated charcoal filters must be replaced every six months, but at least every year. Do not wash or re-use this filter.
In order to guarantee proper absorption of the odours, the volume of activated charcoal must match the extraction capacity of the hood. The high quality of the activated charcoal guarantees efficient absorption of the kitchen odours with normal operation. Therefore use only original filters and replace at regular intervals.

1. Push down the locks of the grease filter.
2. Carefully remove the grease filter.
3. Unscrew the activated charcoal filter. Remove it and dispose of with household waste.
4. Fit new activated charcoal filters on both sides of the motor.
5. Press the filters onto the plastic lugs and turn them clockwise until they click into place.
6. Reinsert the grease filter correctly.
7. Connect the appliance to the power supply again.

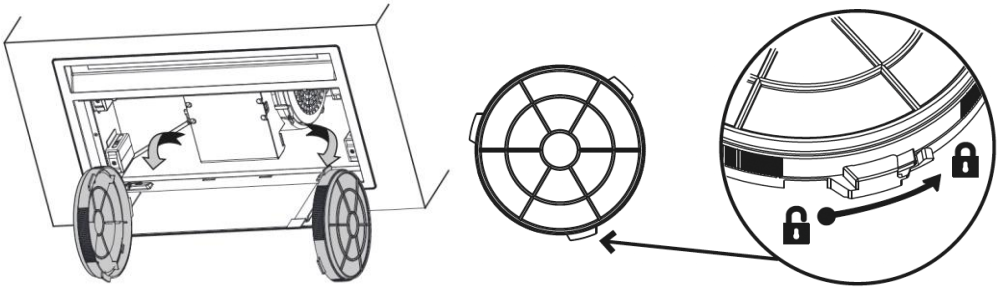

13.4 Replacing the lamp

Replace the lamps in the appliance with the same type of lamp.

⚠ WARNING

⚠ ELECTRIC SHOCK HAZARD!

Before replacing the lamp, switch off the appliance, remove the mains plug and switch off or unscrew the fuse.

⚠ CAUTION


RISK OF BURNS

Do not touch the lamp until the appliance has been switched off and the lamp has cooled down completely.
Do not cover the lamp with heat insulation or other material.

RISK OF INJURY!

The light from LEDs is very bright and can damage the eyes. Do not look directly into the switched-on LEDs for longer than 60 seconds.

Lamp data: 220-240 V, max. 5 W

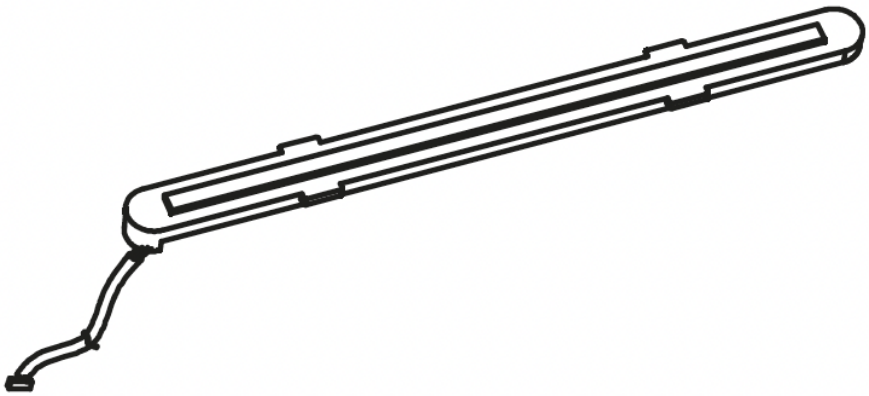

- The LED modules can be ordered from After Sales Service.

13.5 Decommissioning the appliance

To switch off the appliance, remove the mains plug and switch off or unscrew the fuse.

14 Faults / Troubleshooting

WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD!

Have repairs to electrical appliances carried out only by a qualified electrician. An incorrectly performed repair can pose dangers for the user and lead to a voiding of warranty claims.

FAULT	POSSIBLE CAUSES	MEASURES
Light is not working.	Lamp is defective.	Replace lamp (see chapter 4.4).
Appliance is not working.	Plug is not plugged in to the plug socket.	Connect the appliance to the mains power supply. Check whether the mains plug is correctly plugged in to the plug socket.
	Power failure	Check whether the power supply is still functioning and that the fuses are intact.
The extractor hood is running, but the kitchen odours are not extracted.	Filter is clogged.	Clean or replace the filter (see chapter 4.1).
	In air extraction mode:	Check the exhaust air hose. Every bend decreases the extraction performance.

15 After Sales Service

If the fault cannot be remedied following the instructions given above, please call our After Sales Service. On no account should you carry out any further work, particularly not on the electrical parts of the appliance.



- A visit by an After Sales Service technician is not free of charge even during the warranty period in the event of incorrect operation or one of the faults described above.

Responsible After Sales Service:

EGS GmbH
Dieselstraße 1
33397 Rietberg / GERMANY

Service telephone

for Germany 02944 9716-765
for Austria 0820 200 170

E-mail: **kontakt@egs-gmbh.de**
Internet: **www.egs-gmbh.de**
Repair orders can be made online.

The following information is required in order to be able to process your repair order:

1) Model
2) Version
3) Batch
4) EAN

together with your full address, telephone number and a description of the fault.
The appliance-specific data can be found on the type plate located inside the appliance behind the filter unit of the extractor hood.

16 Warranty terms

As the purchaser of this vonReiter appliance, you are entitled to the statutory warranty from the purchase contract with your dealer. In addition, we grant you a warranty on the following terms:

Warranty period

The warranty period is 24 months from the date of purchase (proof of purchase must be presented). During the first 6 months, After Sales Service will fix defects in the appliance free of charge. on condition that the appliance is accessible for repairs without any great effort. During the following 18 months, the buyer is obliged to prove that the defect already existed at the time of delivery.
In the case of commercial use (e.g. in hotels, canteens) or joint use by several households, the warranty period is 12 months from the date of purchase (proof of purchase must be presented). During the first 6 months, After Sales Service will fix defects in the appliance free of charge. on condition that the appliance is accessible for repairs without any great effort. During the following 6 months, the buyer is obliged to prove that the defect already existed at the time of delivery.
The claim under warranty does not prolong the warranty period for either the appliance or for newly installed parts.

Scope of the defect remedy

Within the periods indicated, we will remedy all defects in the appliance that are demonstrably attributable to poor workmanship or material flaws. Replaced parts become our property.

The warranty does not cover:

Normal wear and tear, intentional or negligent damage, damage caused by non-compliance with the operating instructions, improper set-up or installation or by connection to incorrect mains voltage, damage due to chemical or electrothermal effects or due to other abnormal environmental conditions, glass, paint or enamel damage and possible colour differences as well as defective bulbs.
Defects in the appliance resulting from transport damage are also not covered. We are also not obliged to perform defect remedies, if – without our express written authorisation – work is carried out on the Gutfels appliance by unauthorised persons or third-party parts have been used. This limitation shall not apply to faultless work carried out by a qualified person using our original parts to adapt the appliance to the technical safety regulations of another EU member state.

Scope

Our warranty applies to appliances purchased and in operation in the Federal Republic of Germany or Austria.
In the case of complaints about defective appliances, the sender's and recipient's addresses must be in the Federal Republic of Germany or Austria.
For appliances purchased and operated in other European countries, the warranty conditions of the seller apply.

For repairs outside the warranty period:

- If an appliance is repaired, the repair invoices are payable immediately without deduction.
- If an appliance is inspected or a started repair is not completed, flat-rate travelling expenses and labour costs will be invoiced.
- Advice from our After Sales Service centre is free of charge (see chapter “After Sales Service”).

17 Disposal

Disposal of packaging materials



Sort packaging materials before disposal. Paper and cardboard with the waste paper and plastic film in the recycled materials bin.

Disposing of old appliances (EN)



Old appliances must not be disposed of with household waste

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or its packaging means that the appliance must not be disposed of with household waste but requires separate disposal. You can return the old appliance free of charge to a suitable municipal collection point for old electrical and electronic equipment, e.g. a recycling centre. You can obtain the addresses from your city administration or local government.
Alternatively, you can return old electrical appliances with an edge length of up to 25 cm free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 m² or food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic equipment at least several times a year.
Larger old appliances can be returned free of charge to an appropriate retailer when purchasing a new appliance of the same type that performs essentially the same functions as the new appliance. Please contact your dealer regarding the modalities of returning an old appliance when delivering the new appliance.

Please remove - if possible - all (rechargeable) batteries as well as all lamps that can be removed without destroying them before disposing of the product.

Please note that you are responsible for deleting personal data from the appliance to be disposed of.

Children can often not recognise the hazards associated with household appliances. Ensure the necessary supervision and do not let children play with the appliance.

18 Technical data

MODEL		VRLB60-350 GREY
Product group		Extractor Hood
Electrical connection Voltage / frequency	V / Hz	220-240 / 50-60
Power consumption	W	135
Lamp wattage	W	5
Dimensions, unpacked Hood	HxWxD mm	316 x 530 x 280
Exhaust air fitting Ø	mm	150
Weight, net	kg	9.25
EAN no.		4058668003815
Aluminium filter Article No. EAN no.	Qty.	2 845790104 4058668003907
Activated charcoal filter, option Article No. EAN no.	Qty.	2 845790101 4058668003877

Subject to technical modifications.

All appliance-specific data on the energy label have been determined by the appliance manufacturer using standardised European measuring methods under laboratory conditions. These are documented in EN 61591. The actual energy consumption of the appliance in the household depends on the installation location and user behaviour, and can therefore in some cases be higher than the values determined by the appliance manufacturer under standardised conditions.

CE Conformity

At the time of its placement on the market, this appliance conforms to the requirements laid down in the Council directives on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/30/EU, and relating to the making available on the market of electrical operating equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2014/35/EU.
This appliance bears the CE mark and has a declaration of conformity that can be examined by the responsible market supervisory authorities.

VONREITER

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
GERMANY

VRLB60-350_BDA_DE-EN_VR1-0-2023-08.DOCX